



SAMSUNG

User Manual

PL150/PL151

Tento návod na použitie obsahuje podrobné inštrukcie ohľadom použitia fotoaparátu. Prečítajte si ho, prosíme, pozorne.

 *Kliknite na tému*

Časté otázky

Rýchly sprievodca

Obsah

Základné funkcie

Rozšírené funkcie

Možnosti snímania

Prehrávanie/úpravy

Prílohy

Register

Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia

Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom použitia prístroja, zabránite vzniku nebezpečných situácií a maximálne využijete fotoaparát.



Varovanie – situácie, kedy môže dôjsť k zraneniu vás či ďalších osôb



Pozor – situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu fotoaparátu či ďalších zariadení



Poznámka – poznámky, tipy pre použitie alebo ďalšie informácie



Bezpečnostné varovania

Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo výbušných plynov či kvapalín

Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín ani chemikálií. Neukladajte ani neprenášajte horľavé kvapaliny, plyny či výbušniny v rovnakom priestore s fotoaparátom a jeho príslušenstvom.

Prístroj udržiajte mimo dosahu malých detí a zvierat

Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržiajte mimo dosahu malých detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo vdýchnutiu malých častí. Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať fyzické ohrozenie.

Chráňte zrak objektu

Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m) ľudí či zvierat. Použitie blesku v blízkosti očí vami snímaného objektu môže spôsobiť jeho dočasné alebo trvalé poškodenie zraku.

S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne

- Používajte iba batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť zranenia alebo poškodiť fotoaparát.
- Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii starých batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
- Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti či dovnútra zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače. Batérie môžu pri zahriatí vybuchnúť.
- Na nabíjanie batérií nepoužívajte poškodený napájací kábel/zástrčku alebo uvoľnenú zásuvku. Môže to zapríčiniť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.



CAUTION

Bezpečnostné upozornenia

Fotoaparát noste opatrne a dávajte naň pozor

- Fotoaparát nenamáčajte a nenechajte zvlhnúť – kvapaliny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nedotýkajte sa prístroja mokrymi rukami. Poškodenie prístroja kvapalinou vedie k strate záruky.
- Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu slnku ani vysokým teplotám. Dlhšie vystavenie fotoaparátu slnečnému svetlu alebo vysokým teplotám vedie k poškodeniu vnútorných súčastí fotoaparátu.
- Neukladajte fotoaparát do miest prašných, vlhkých, znečistených alebo nedostatočne vetraných, hrozí poškodenie pohyblivých dielov alebo vnútorných súčastí.
- Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batériu. Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytečť alebo skorodovať a poškodiť fotoaparát.
- Pri použití na plážach alebo na iných prašných a vlhkých miestach chráňte prístroj pred pieskom a vlhkosťou.
- Optiku a zobrazovač chráňte pred pádmi, nárazmi, hrubým zaobchádzaním a silnými otrasmi, hrozí vážne poškodenie.
- Pri pripájaní káblov či napájačov a práci s kartou či batériou konajte opatrne. Použitie sily na zástrčky, použitie nevhodných káblov a nesprávna inštalácia batérie či karty vedie k poškodeniu zásuviek, prístroja a príslušenstva.
- Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov či zásuviek fotoaparátu. Tieto poškodenia, spôsobené nesprávnym použitím, nie sú kryté zárukou.

- Nekrúťte fotoaparátom, keď ho držíte za remienok. Mohlo by dôjsť k zraneniu vás alebo ďalších osôb.
- Na fotoaparát nič nekreslite ani nemaľujte, keďže farbou by sa mohli zaniest pohyblivé časti, čo by mohlo zabrániť správnej funkcii.
- Náter alebo kov na tele fotoaparátu môžu byť pre ľudí s citlivou pokožkou príčinou alergií, svrbenia kože, ekzému alebo opuchu. Ak spozorujete hociktorý z týchto symptómov, okamžite prestaňte fotoaparát používať a poraďte sa s lekárom.

Chráňte pred poškodením batérie, nabíjačku a pamäťové karty

- Nevystavujte batérie ani pamäťové karty nízkym ani vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 40 °C). Extrémne teploty znižujú kapacitu batérií a môžu spôsobiť nefunkčnosť pamäťových kariet.
- Batérie chráňte pred stykom s vodivými predmetmi, môžu spôsobiť skrat + a – kontaktu batérie, čo vedie k jej dočasnému alebo trvalému poškodeniu. Takisto to môže zapríčiniť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Pamäťové karty chráňte pred stykom s kvapalinami, špinou a cudzími predmetmi a látkami. Ak dôjde k ich znečisteniu, očistite kartu mäkkou handričkou pred vložením do fotoaparátu.
- Nedovoľte, aby so slotom pre pamäťovú kartu prišli do styku kvapaliny, špina alebo cudzie látky. Mohlo by to byť príčinou zlyhania fotoaparátu.
- Pri vkladaní a vyberaní karty fotoaparát vypnite.

- Karty nevystavujte pádom, úderom ani silnému tlaku.
- Nepoužívajte karty sformátované v iných prístrojoch alebo v počítači. Sformátujte ich znovu v tomto fotoaparáte.
- Nepoužívajte poškodené nabíjačky, batérie ani karty.

Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Použitie nekompatibilného príslušenstva môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu, zranenie alebo stratu záruky.

Chráňte objektiv fotoaparátu

- Objektívom nemierte proti slnku, môže dôjsť k strate citlivosti snímača na farby alebo jeho zničeniu.
- Chráňte objektiv pred odtlačkami prstov a prachom. Optiku čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.



Dôležité informácie ohľadom použitia

Opravy zverte iba kvalifikovanej osobe

Nenechávajte prístroj opravovať osobe nekvalifikovanej ani sa o opravu nepokúšajte sami. Akékoľvek poškodenie spôsobené nekvalifikovaným zásahom nie je kryté zárukou.

Zaistenie maximálneho výkonu batérií a nabíjačky

- Prebíjanie batérií skracuje ich životnosť. Po nabití batérie odpojte kábel od fotoaparátu.
- Nepoužívané batérie sa samovoľne vybijajú a po dlhšom čase sa musia pred použitím nabiť.
- Nepoužívanú nabíjačku odpojte od siete.
- Batérie používajte iba na stanovený účel.

Buďte opatrní pri použití fotoaparátu vo vlhkom prostredí

Pri prechode fotoaparátu zo studeného do teplého prostredia sa na prístroji aj na jemných vnútorných štruktúrach zrazí vlhkosť. V takom prípade pred použitím prístroja vyčkajte najmenej 1 hodinu do vyparenia vlhkosti.

Pred použitím fotoaparát vyskúšajte

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené dáta ani škody spôsobené nefunkčnosťou prístroja alebo jeho nesprávnym použitím.

Informácia o autorských právach

- Microsoft Windows a logo Windows sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Microsoft Corporation.
- Mac je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Apple Corporation.
- HDMI, logo HDMI a pojem „High Definition Multimedia Interface“ sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.



- V rámci zlepšenia výrobu môžu byť parametre fotoaparátu alebo obsah tohto návodu zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Informácie o licencií otvoreného zdrojového kódu nájdete v súbore „OpenSourceInfo.pdf“, ktorý sa nachádza na dodanom CD-ROM-e.

Usporiadanie návodu na použitie

Základné funkcie 11

Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií snímania.

Rozšírené funkcie 28

Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a ako snímať videá alebo hlasové poznámky.

Možnosti snímania 41

Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime snímania.







Prehrávanie/úpravy 61

Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o úprave snímok a videí. Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču, tlačiarňi a televízoru normálnemu alebo HDTV.

Prílohy 84

Tu nájdete nastavenia, chybové správy, technické údaje a typy pre údržbu.

Označenia použité v návode

Režim snímania	Označenie
Smart Auto (Inteligentná automatika)	
Auto (Automatika)	
Program	P
DUAL IS (Duálny stabilizátor)	
Beauty Shot (Snímka s retušou)	
Night (Noc)	
Scene (Scéna)	SCN
Movie (Video)	

Ikony režimu snímania

Tieto ikony označujú, že funkcia je dostupná v zodpovedajúcom režime. Režim **SCN** nemusí podporovať funkcie vo všetkých scénických režimoch.

napr.:

Ručné nastavenie expozície (EV)

 **P** 

V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky niekedy príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate lepšie snímky nastavením expozície.







Tmavšia (-)

Neutrálna (0)

Svetlejšia (+)

Dostupné v režimoch Program, DUAL IS (Duálny stabilizátor) a Movie (Video)

Ikony použité v návode

Ikona	Funkcia
	Ďalšie informácie
	Bezpečnostné a ďalšie upozornenia
[]	Tlačidlá fotoaparátu, napr.: [Spúšť] (označuje tlačidlo spúšte)
()	Číslo strany s príslušnou informáciou
→	Poradie možností alebo ponúk, ktoré je nutné postupne zvoliť pre dokončenie kroku, napr.: Vyberte Shooting (Snímanie) → White Balance (Vyváženie bielej) (znamená zvoliť Shooting (Snímanie) a potom White Balance (Vyváženie bielej)).
*	Poznámka


Skratky použité v návode

Skratka	Definícia
ACB	Auto Contrast Balance (Automatické vyváženie kontrastu)
AEB	Auto Exposure Bracket (Automatická séria so zmenou expozície)
AF	Auto Focus (Automatické ostrenie)
DIS	Digital Image Stabilisation (Digitálna stabilizácia obrazu)
DPOF	Digital Print Order Format (Formát pre objednávanie tlače fotografií)
EV	Exposure Value (Hodnota expozície)
OIS	Optical Image Stabilisation (Optická stabilizácia obrazu)
WB	White Balance (Vyváženie bielej)

Výrazy použité v návode


Použitie tlačidla spúšte

- Polovičné stlačenie [**Spúšť**]: stlačte spúšť do polovice zdvihu
- Stlačenie [**Spúšť**]: úplné stlačenie tlačidla spúšte

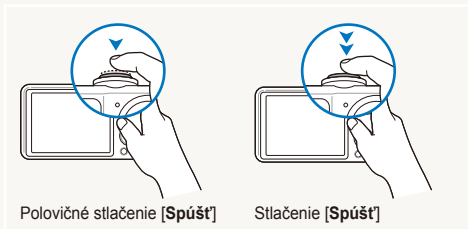

Objekt, pozadie a kompozícia

- **Objekt**: hlavný objekt scény, napr. osoba, zviera alebo zátiešie
- **Pozadie**: predmety obklopujúce objekt
- **Kompozícia**: kombinácia objektu a pozadia

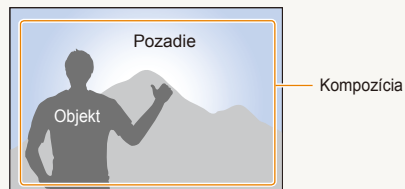


Expozícia (jas)

Množstvo svetla, ktoré prejde do fotoaparátu, sa označuje ako expozícia. Expozíciu môžete ovplyvniť zmenou expozičného času, clony a citlivosti ISO. Zmena expozície vedie k tmavším alebo svetlejším snímkam.





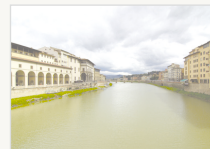










Normálna expozícia



Preexpozícia (príliš svetlé)

Časté otázky

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky. Väčšinu ťažkostí môžete jednoducho vyriešiť nastavením možností snímania.

	Oči objektu sa javia červené.	<p>Je to spôsobené odrazom svetla blesku od sietnice oka.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nastavte blesk na  Red-eye (Červené oči) alebo  Red-eye Fix (Redukcia červ. očí). (str. 45)• Ak už bola snímka vytvorená, vyberte  Red-eye Fix (Redukcia červ. očí) v ponuke úprav. (str. 73)
	Na fotografiách sú prachové častice.	<p>Prachové častice vo vzduchu sú zvýraznené pri použití blesku.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vypnite blesk alebo nefotografujte v prašnom prostredí.• Nastavte citlivosť ISO. (str. 46)
	Snímky sú neostré.	<p>Môže to byť spôsobené fotografovaním v tme alebo nesprávnym držaním prístroja.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stlačením [Spúšť] do polovice zaistíte zaostrenie na objekt. (str. 26)• Použite režim  DUAL. (str. 33)
	Snímky sú neostré pri nočnom snímaní.	<p>Expozíčný čas sa predlžuje, pretože fotoaparát sa snaží získať lepšiu expozíciu. To môže spôsobiť ťažkosti so stabilizáciou fotoaparátu a viesť k neostroti vplyvom pohybu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Otočte voličom režimov na . (str. 31)• Zapnite blesk. (str. 45)• Nastavte citlivosť ISO. (str. 46)• Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
	V protisvetle vychádzajú objekty príliš tmavé.	<p>Ak je za objektom silný svetelný zdroj alebo je v scéne veľký kontrast medzi svetlými a tmavými oblasťami, objekt vyjde na snímke tmavý.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nefotografujte proti slnku.• Vyberte  Backlight (Protisvetlo) v režime SCN. (str. 30)• Nastavte blesk na  Fill in (Vyrovnávací). (str. 45)• Nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB). (str. 54)• Nastavte expozíciu. (str. 54)• Nastavte meranie na  Spot (Bodové), ak je objekt v strede rámcika. (str. 55)

Rýchly sprievodca



Fotografovanie osôb

- Režim SCN > Portrait (Portrét) ► 30
- Režim  ► 32
- Režim Autoportrét ► 37
- Režim Deti ► 38
- Režim Dvojica ► 38
- Red-eye (Červené oči), Red-eye Fix (Redukcia červ. očí) (pre potlačenie alebo opravu červených očí) ► 45
- Face Detection (Rozpoznanie tváre) ► 50



Fotografovanie v noci alebo v šere

- Režim SCN > Sunset (Noc), Dawn (Úsvit), Fireworks (Ohňostroji) ► 30
- Režim  ► 31
- Nastavenie blesku ► 45
- Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo) ► 46



Vytvorenie akčnej snímky

- Continuous (Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť) ► 17



Fotografovanie textu, hmyzu alebo kvetín

- Režim SCN > Close Up (Detail), Text (textu) ► 30
- Macro (Makro), Auto Macro (Autom. makro) (pre snímky zblízka) ► 47
- White Balance (zmena farebného podania) ► 55



Nastavenie expozície (jasu)

- Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo) ► 46
- EV (nastavenie expozície) ► 54
- ACB (kompenzácia jasu objektu proti svetlému pozadiu) ► 54
- Metering (Meranie) ► 55
- AEB (vytvorenie troch snímok rovnakej scény s rôznou expozíciou) ► 57



Použitie rôznych efektov

- Fotografické štýly (aplikácia tónov) ► 58
- Efekty chytrého filtra ► 59
- Nastavenie obrazu (nastavenie sýtosti, ostrosti alebo kontrastu) ► 60



Obmedzenie otrasov fotoaparátu

- Optická stabilizácia obrazu (OIS) ► 24
- Režim  ► 33

- Zobrazenie súborov podľa kategórií v Inteligentnom albume ► 63
- Zmazanie všetkých súborov z pamätevej karty ► 65
- Zobrazenie prezentácie snímok ► 67
- Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV ► 75
- Pripojenie fotoaparátu k počítaču ► 77
- Nastavenie zvuku a hlasitosti ► 86
- Nastavenie jasu displeja ► 86
- Nastavenie jazyka displeja ► 86
- Nastavenie dátumu a času ► 87
- Formátovanie pamätevej karty ► 87
- Riešenie ťažkostí ► 96

Základné funkcie	11
Rozbalenie	12
Usporiadanie fotoaparátu	13
Vloženie batérie a pamäťovej karty	15
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu	16
Nabíjanie batérie	16
Zapnutie fotoaparátu	16
Vykonanie úvodného nastavenia	17
Popis ikon	18
Voľba možností	19
Nastavenie dátumu a času	21
Nastavenie typu zobrazenia	21
Nastavenie zvuku	21
Vytváranie snímok	22
Zapnutie predného displeja	23
Transfokácia	23
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS)	24
Typy pre vytvorenie lepších snímok	26
Rozšírené funkcie	28
Režimy snímania	29
Použitie režimu Smart Auto	29
Použitie režimu Scény	30
Použitie režimu Snímka podľa vzoru	31
Použitie režimu Noc	31
Použitie režimu Snímka s retušou	32
Použitie režimu Dual IS	33
Použitie režimu Program	34

Snímanie videa	34
Použitie režimu Inteligentná detekcia scény	36
Fotografovanie s predným displejom	37
Použitie režimu Autoportrét	37
Použitie režimu Dvojica	38
Použitie režimu Deti	38
Záznam videa s predným displejom	39
Záznam hlasových poznámok	40
Záznam hlasovej poznámky	40
Pridanie hlasovej poznámky k snímke	40
Možnosti snímania	41
Voľba rozlíšenia a kvality	42
Voľba rozlíšenia	42
Voľba obrazovej kvality	42
Použitie samospúšte	43
Snímanie pri zlom osvetlení	45
Potlačenie červených očí	45
Použitie blesku	45
Nastavenie citlivosti ISO	46
Zmena zaostrenia fotoaparátu	47
Použitie makra	47
Použitie automatického ostrenia	47
Použitie automatického ostrenia so sledovaním	48
Nastavenie oblasti ostrenia	49
Použitie rozpoznania tváre	50
Rozpoznanie tvárí	50
Vytvorenie snímky úsmevu	51
Detekcia zatvorených očí	51

Použitie inteligentného rozpoznania tváre	52	Prenos súborov do počítača (vo Windows)	77
Registrácia tváre medzi obľúbené (Moja hviezda)	53	Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio	78
Nastavenie jasu a farieb	54	Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymeniteľného	
Ručné nastavenie expozície (EV)	54	disku	80
Kompenzácia protisvetla (ACB)	54	Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)	81
Zmena možnosti merania	55	Prenos súborov do počítača (pre Mac)	82
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej)	55	Tlač snímok v tlačiarňi (PictBridge)	83
Použitie režimu série	57		
Zlepšenie snímok	58	Prílohy	84
Použitie fotografických štýlov	58	Ponuka nastavení fotoaparátu	85
Použitie efektov chytrého filtra	59	Otvorenie ponuky nastavení	85
Nastavenie fotografie	60	Sound (Zvuk)	86
		Display (Displej)	86
Prehrávanie/úpravy	61	Settings (Nastavenia)	87
Prehrávanie	62	Chybové hlásenia	90
Spustenie režimu prehrávania	62	Údržba fotoaparátu	91
Zobrazenie snímok	66	Čistenie fotoaparátu	91
Prehrávanie videa	68	Pamäťové karty	92
Prehrávanie hlasových poznámok	69	Batéria	93
Úprava snímky	70	Skôr, než sa obrátíte na servis	96
Zmena rozlíšenia snímok	70	Technické údaje fotoaparátu	99
Otočenie snímky	70	Register	104
Použitie fotografických štýlov	71		
Použitie efektov chytrého filtra	72		
Oprava nesprávnej expozície	73		
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)	74		
Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV	75		


Základné funkcie

Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií snímania.

Rozbalenie	12
Usporiadanie fotoaparátu	13
Vloženie batérie a pamäťovej karty	15
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu	16
Nabíjanie batérie	16
Zapnutie fotoaparátu	16
Vykonanie úvodného nastavenia	17
Popis ikon	18
Voľba možností	19
Nastavenie dátumu a času	21
Nastavenie typu zobrazenia	21
Nastavenie zvuku	21
Vytváranie snímok	22
Zapnutie predného displeja	23
Transfokácia	23
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS)	24
Tipy pre vytvorenie lepších snímok	26

Rozbalenie


Skontrolujte, či balenie obsahuje tieto položky.



Fotoaparát




Sieťový zdroj/Kábel USB




Akumulátorová batéria



Popruh



Disk CD-ROM s návodom
na použitie



Návod pre rýchle spustenie



Vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného
vyhotovenia.


Voliteľné príslušenstvo




Obal fotoaparátu




Pamäťová karta
(microSD™)



Kábel A/V

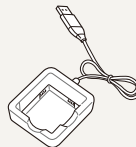


Nabíjačka batérie



Kábel HDMI

Usporiadanie fotoaparátu


Než začnete prístroj používať, oboznámte sa s jeho prvkami a funkciami.

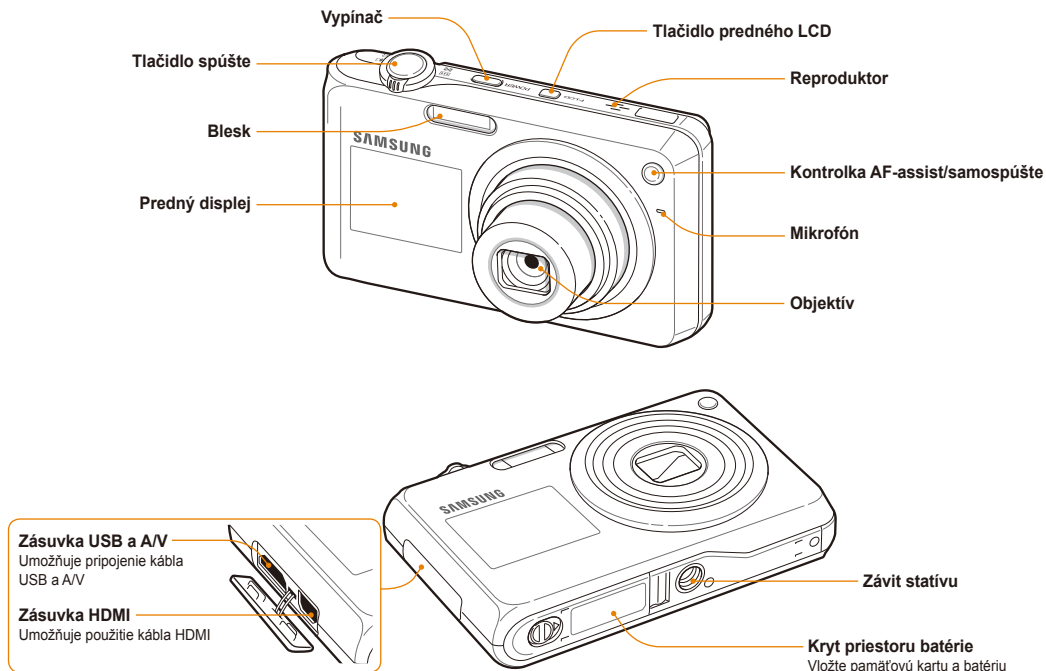

Stavová kontrolka


- **Bliká:** Pri ukladaní snímok alebo videa, načítaní z počítača alebo tlačíme alebo pri nezaostrení
- **Stále svieti:** Pri pripojení k počítaču alebo po zaostrení

Hlavný displej

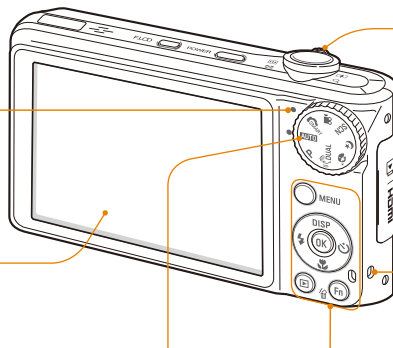





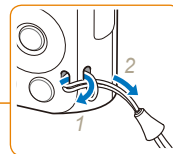









Tlačidlo transfokátora

- Zväčšenie a zmenšenie obrazu pri snímaní.
- Zväčšenie časti snímky alebo zobrazenie miniatúr v režime prehrávania.
- Nastavenie hlasitosti v režime prehrávania.




Volič režimov

Ikona	Režim	Popis
	Smart Auto (Inteligentná automatika)	Vytvorenie snímky v scénickom režime, ktorý fotoaparát sám určí
	Auto	Jednoduché a rýchle vytvorenie snímok s minimom nastavení
	Program	Vytvorenie snímok s nastavením možnosti
	DUAL IS (Duálny stabilizátor)	Vytvorenie snímky s nastavením pre potlačenie otrasov fotoaparátu
	Beauty Shot (Snímka s retušou)	Vytvorenie snímky osoby s odstránením chýb pleti
	Night (Noc)	Vytvorenie snímky s nastavením pre nočné snímanie
	Scene (Scéna)	Vytvorenie snímky s prednastavenou scénou
	Movie (Video)	Záznam videa


Tlačidlo	Popis															
 MENU	Prístup k možnostiam a ponukám.															
 Navigácia	<table><tr><td></td><td>V režime snímania</td><td>Pri nastavení</td></tr><tr><td>DISP</td><td>Zmena nastavenia displeja</td><td>Pohyb hore</td></tr><tr><td></td><td>Zmena nastavenia makra</td><td>Pohyb dole</td></tr><tr><td></td><td>Zmena nastavenia blesku</td><td>Pohyb doľava</td></tr><tr><td></td><td>Zmena nastavenia samospúšte</td><td>Pohyb doprava</td></tr></table>		V režime snímania	Pri nastavení	DISP	Zmena nastavenia displeja	Pohyb hore		Zmena nastavenia makra	Pohyb dole		Zmena nastavenia blesku	Pohyb doľava		Zmena nastavenia samospúšte	Pohyb doprava
	V režime snímania	Pri nastavení														
DISP	Zmena nastavenia displeja	Pohyb hore														
	Zmena nastavenia makra	Pohyb dole														
	Zmena nastavenia blesku	Pohyb doľava														
	Zmena nastavenia samospúšte	Pohyb doprava														
 OK	Potvrdenie zvýraznenej položky alebo ponuky.															
 Prehrávanie	Zapnutie režimu prehrávania.															
 Funkcia	<ul style="list-style-type: none">• Možnosti v režime snímania.• Mazanie súborov v režime prehrávania.															

Vloženie batérie a pamäťovej karty



Nasleduje postup vloženia batérie a voliteľnej pamäťovej karty microSD™ do fotoaparátu.

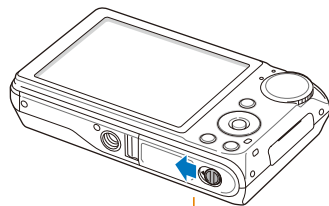


Kartu vložte tak, aby zlatené kontakty smerovali nahor.

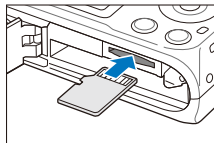

Batériu vložte logom Samsung smerom nahor.

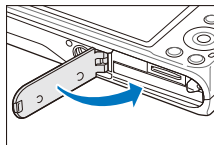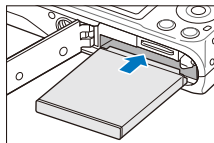


Vybratie batérie a pamäťovej karty

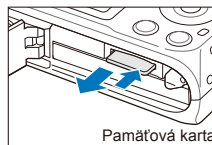

Pamäťová karta

Zatlačte jemne na kartu, až sa vysunie z fotoaparátu, a potom ju vytiahnite zo štrbiny.

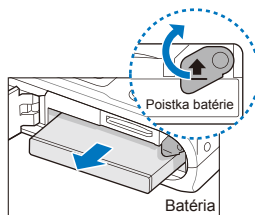

Poistka batérie

Batéria

Stlačením poistky uvoľníte batériu.




Zabudovanú pamäť môžete použiť na dočasné ukladanie v čase, kedy nie je vložená pamäťová karta.

Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu

Nabíjanie batérie

Pred použitím fotoaparátu zabezpečte nabitie batérie. Pripojte kábel USB k sieťovému zdroju a druhý koniec kábla s kontrolkou pripojte k fotoaparátu.

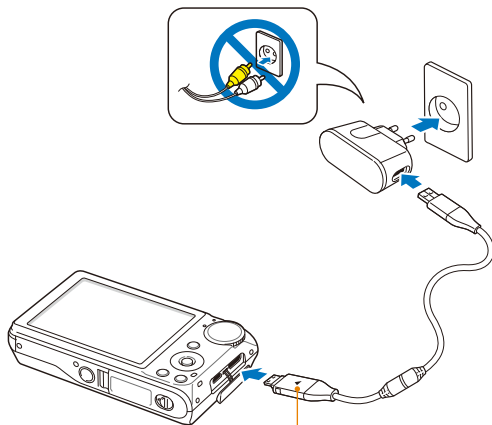


Kontrolka

- Červená: nabíjanie
- Zelená: plne nabité

Zapnutie fotoaparátu


Stlačením **[POWER]** zapnete alebo vypnete fotoaparát.

- Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka úvodného nastavenia. (str. 17)

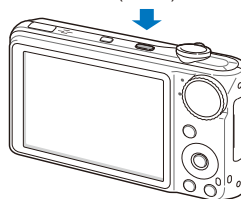

Zapnutie fotoaparátu v režime prehrávania

Stlačte **[▶]**. Fotoaparát sa priamo zapne do režimu prehrávania.

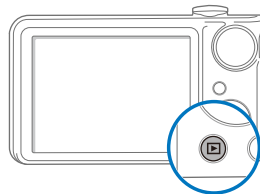

Keď zapnete fotoaparát stlačením a podržaním **[▶]** na približne 5 sekúnd, fotoaparát nevydá žiadne zvuky.

Vykonanie úvodného nastavenia

Obrazovka úvodného nastavenia umožňuje konfigurovať základné nastavenia fotoaparátu.

1 Stlačte [POWER].

- Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka úvodného nastavenia.

2 Stlačením [☺] zvolíte **Language** (Jazyk) a stlačte [☺] alebo [OK].




3 Stlačením [DISP] alebo [🌸] zvolíte jazyk a stlačte [OK].

4 Stlačením [DISP] alebo [🌸] zvolíte **Time Zone** (Časové pásmo) a stlačte [☺] alebo [OK].


5 Stlačením [⚡] alebo [☺] zvolíte časové pásmo a stlačte [OK].

- Ak chcete nastaviť prechod na letný čas, stlačte [DISP].

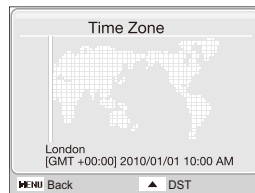

6 Stlačením [DISP] alebo [🌸] zvolíte **Date & Time** (Dátum a čas) a stlačte [☺] alebo [OK].


7 Stlačením [⚡] alebo [☺] zvolíte položku.

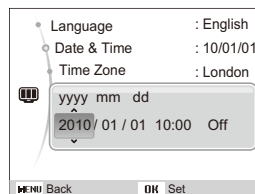

8 Stlačením [DISP] alebo [🌸] nastavte dátum a čas alebo zvolíte formát dátumu a stlačte [OK].

Popis ikon

Zobrazené ikony sa menia podľa zvoleného režimu alebo nastavenia.

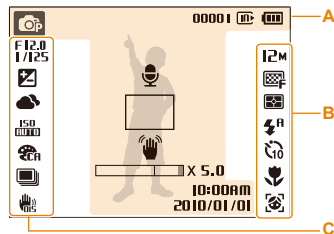

A. Informačné ikony

Ikona	Popis
	Zvolený režim snímania
	Počet zostávajúcich snímok
	Zostávajúci záznamový čas
	Vnútna pamäť
	Pamäťová karta vložená
	<ul style="list-style-type: none"> : Plne nabité : Čiastočne nabité (Červená) : Nutné nabiť
	Hlasová poznámka

Ikona	Popis
	Rámček automatického ostrenia
	Otrasy fotoaparátu
	Pomer zväčšenia
	Aktuálny dátum a čas

B. Ikony v pravej časti

Ikona	Popis
	Rozlíšenie fotografie
	Rozlíšenie videa
	Rýchlosť záznamu
	Kvalita fotografií
	Možnosti merania
	Možnosti blesku
	Možnosti časovača
	Možnosti automatického ostrenia
	Rozpoznanie tváre
	Zvuk stlmený

C. Ikony v ľavej časti

Ikona	Popis
	Clona a expozičný čas
	Dlhá expozícia
	Hodnota expozície
	Vyváženie bielej
	Tón tváre
	Retuš tváre
	Citlivosť ISO
	Fotografický štýl
	Effekt chytrého filtra
	Nastavenie obrazu (ostroť, kontrast, sýtosť)
	Typ série
	Optická stabilizácia obrazu (OIS)


Voľba možnosti

Možnosti môžete nastaviť stlačením **[MENU]** a navigačnými tlačidlami (**[DISP]**, **[↶]**, **[⚡]**, **[☺]**).



Možnosti nastavenia snímania sprístupnite taktiež stlačením **[Fn]**, ale niektoré nebudú dostupné.

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Navigačnými tlačidlami sa pohybujte v možnostiach a ponukách.
 - Pre pohyb vľavo a vpravo stlačte **[⚡]** alebo **[☺]**.
 - Pre pohyb hore a dole stlačte **[DISP]** alebo **[↶]**.

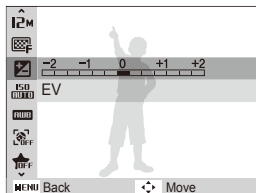

- 3 Stlačením **[OK]** potvrdíte zvýraznenú možnosť alebo ponuku.

Návrat k predchádzajúcej ponuke

Stlačením **[MENU]** sa vrátite k predchádzajúcej ponuke.




Stlačením **[Spúšť]** sa vrátite do režimu snímania.

Napr. Voľba vyváženia bielej v režime P

1 Otáčajte voličom režimov na **P**.




2 Stlačte [MENU].

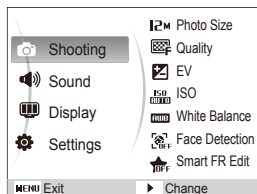


3 Tlačením [DISP] alebo [📷] prejdite na **Shooting** (Snímanie) a potom stlačte [👉] alebo [OK].

4 Tlačením [DISP] alebo [📷] prejdite na **White Balance** (Vyváženie bielej) a potom stlačte [👉] alebo [OK].

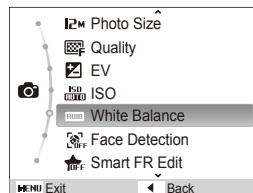

5 Stlačením [⚡] alebo [👉] vyberte možnosť vyváženia bielej.

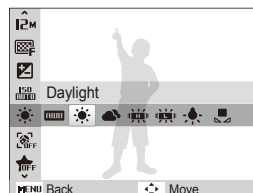

6 Stlačte [OK].


Nastavenie dátumu a času

Naučíte sa meniť základné nastavenia dotykového displeja a zvuku podľa svojho prania.

Nastavenie typu zobrazenia

Vyberte štýl zobrazenia v režimoch snímania a prehrávania.

Opakovaným tlačением [DISP] meníte typ zobrazenia.

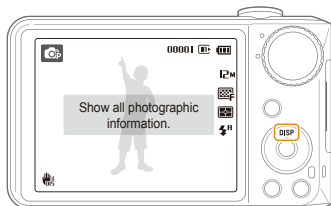

Režim	Popis
Snímání	<ul style="list-style-type: none">• Zobrazia sa všetky informácie o snímání• Informácie o snímání sa skryjú s výnimkou počtu zostávajúcich snímok (alebo zostávajúcej dĺžky záznamu) a ikony batérie
Prehrávanie	<ul style="list-style-type: none">• Zobrazia sa informácie o aktuálnej snímke• Skryjú sa informácie o aktuálnej snímke• Zobrazí sa informácia o aktuálnom súbore okrem nastavení snímania a dátumu vytvorenia

Nastavenie zvuku

Zvoľte, či má fotoaparát vydať určený zvuk pri dotyku na displej.

- 1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte [MENU].
- 2 Vyberte **Sound** (Zvuk) → **Beep Sound** (Pípnutie) → možnosť.

Možnosť	Popis
Off (Vypnuté)	Fotoaparát nevydáva zvuky.
1/2/3	Fotoaparát vydá zvuk.


Vytváranie snímok

Naučíte sa o základnom spôsobe rýchleho a jednoduchého vytvorenia snímky v režime Auto.


- 1 Otáčajte voličom režimov na **AUTO**.



- 2 Nastavte objekt do rámčeka.

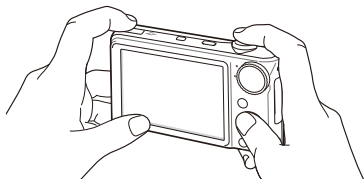

- 3 Stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostříte.
- Zelený rámček indikuje zaostrenie na objekt.

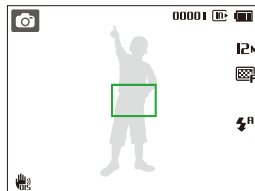

- 4 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujte.




Pozri tipy pre dobré snímky na str. 26.

Zapnutie predného displeja

Predný displej vám uľahčí vytvorenie autoportrétu alebo snímok detí. S predným displejom môžete taktiež použiť režim Dvojica. (str. 37)

Stlačením [**Predné LCD**] zapnete predný displej.

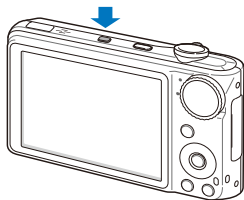


- Po nastavení možnosti samospúšte zostane predný displej zapnutý. (str. 43)
- Keď zapnete predný displej, ikony na hlavnom displeji sa nemusia zobrazíť a hlavný displej môže stmavnúť.
- Predný displej nemusí byť jasne viditeľný pri používaní fotoaparátu v jasnom svetle alebo slnečnom prostredí.

Transfokácia

Nastavením transfokátora môžete vytvárať snímky zväčšených objektov. Tento fotoaparát má 5× optický a 5× digitálny transfokátor. Kombinácia oboch umožní zväčšenie až 25-krát.

Otáčaním [**Transfokátora**] doprava objekt zväčšíte. Otáčaním [**Transfokátora**] doľava objekt zmenšíte.

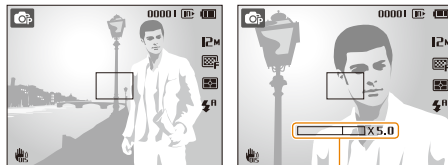

Pomer zväčšenia


Zmenšenie



Zväčšenie

Digitálny transfokátor

Ak je indikátor transfokátora v digitálnom rozsahu, prístroj používa digitálne zväčšenie. Kvalita snímky sa môže zhoršiť pri použití digitálneho transfokátora.

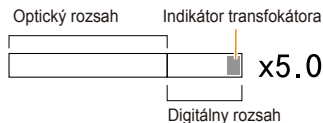


- Digitálny transfokátor nie je dostupný pri použití režimov **SMART**, **DUAL**, **SCN** (v niektorých scénach), **☑** a **📷** a pri použití s funkciami **Face Detection** (Rozpoznanie tváre) a **Smart Filter** (Chytrý filter).
- Pri použití digitálneho transfokátora môže uloženie snímky trvať dlhšie.


Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS)

AUTO P SCN

Vyrovnáva opticky otrasy fotoaparátu pri snímaní.

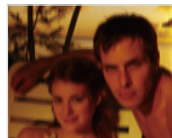

Pred opravou

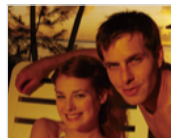


Po oprave

- V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **OIS** → možnosť.

Možnosť	Popis
	Off (Vypnuté): Vypnutie funkcie OIS.
	On (Zapnuté): Zapnutie funkcie OIS.




- OIS nemusí pracovať správne:
 - ak sledujete fotoaparátom objekt
 - ak používate digitálny transfokátor
 - ak sú otrasy príliš silné
 - pri dlhom expozičnom čase (napr. v režime )
 - ak je batéria vybitá
 - pri snímaní zblízka
- Ak požívate funkciu OIS na statíve, môžu byť snímky naopak rozmazané pohybom snímača OIS. Pri použití statívu vypnite stabilizátor OIS.
- Ak fotoaparát spadol, displej bude neostrý. V tom prípade fotoaparát vypnite a zapnite, aby sa funkcia OIS správne použila.
- V niektorých scénických režimoch je funkcia OIS nedostupná.

Tipy pre vytvorenie lepších snímok




Správne držanie fotoaparátu

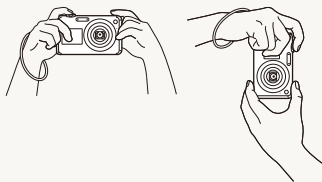


Uistite sa, že nič nezakrýva objektiv.



Stlačenie spúšte do polovice

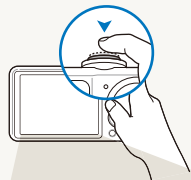

Stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte. Ostrenie a expozícia sa nastaví automaticky.

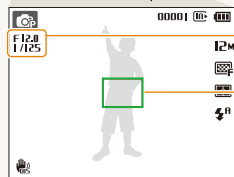

Hodnota clony a expozičný čas sa automaticky nastaví.

Rámček ostrenia

- Ak je zobrazený zeleno, dotlačením **[Spúšť]** fotografujete.
- Ak je zobrazený červeno, zmeníte kompozíciu a opäť stlačte **[Spúšť]** do polovice.




Obmedzenie otrasov fotoaparátu



- Funkcia Optická stabilizácia obrazu slúži na obmedzenie otrasov fotoaparátu optickou cestou. (str. 24)
- Voľbou režimu **DUAL** obmedzíte otrasy opticky aj digitálne. (str. 33)



Ak je zobrazené

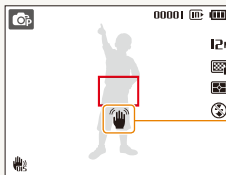

Otrasy fotoaparátu

Pri použití v tme nenastavujte blesk na **Slow Sync** (Pomalá synchronizácia) ani na **Off** (Vypnuté). Uzávierka zostáva otvorená dlhšie a je náročné udržať fotoaparát v pokoji.

- Použite statív alebo nastavte blesk na **Fill in** (Vyrovnávací). (str. 45)
- Nastavte citlivosť ISO. (str. 46)



Ochrana pred rozostrením objektu



Objekt je náročné zaostriť v týchto prípadoch:

- medzi objektom a pozadím je malý kontrast (Odev objektu má farbu pozadia)
- za objektom je jasný zdroj svetla
- objekt sám žiari
- na objekte sú vodorovné pruhy, napr. žalúzie
- objekt nie je v strede snímky



Použitie aretácie ostrenia

Stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostříte. Po zaostrení môžete presunutím rámečka zmeniť kompozíciu snímky. Ak ste hotoví, dotlačením **[Spúšť]** vytvorte snímku.

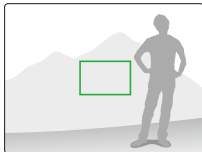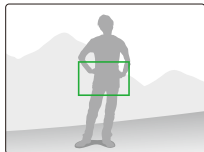


- Pri fotografovaní za slabého svetla



Zapnite blesk.
(str. 45)

- Pri rýchlom pohybe objektu

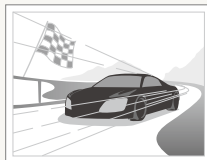

Použite sekvenčné
snímanie alebo funkciu
snímania veľmi vysokou
rýchlosťou. (str. 57)

Rozšírené funkcie

Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a ako snímať videá alebo hlasové poznámky.

Režimy snímania	29
Použitie režimu Smart Auto	29
Použitie režimu Scény	30
Použitie režimu Snímka podľa vzoru	31
Použitie režimu Noc	31
Použitie režimu Snímka s retušou	32
Použitie režimu Dual IS	33
Použitie režimu Program	34
Snímanie videa	34
Použitie režimu Inteligentná detekcia scény	36
Fotografovanie s predným displejom	37
Použitie režimu Autoportrét	37
Použitie režimu Dvojica	38
Použitie režimu Deti	38
Záznam videa s predným displejom	39
Záznam hlasových poznámok	40
Záznam hlasovej poznámky	40
Pridanie hlasovej poznámky k snímke	40

Režimy snímania

Fotografovanie alebo záznam videa voľbou najlepšieho režimu podľa podmienok.


Použitie režimu Smart Auto





V tomto režime fotoaparát automaticky zvolí správne nastavenia podľa typu rozpoznanej scény. Hodí sa v prípade, kedy nie ste dostatočne oboznámení s možnosťami nastavenia fotoaparátu.

1 Otáčajte voličom režimov na .

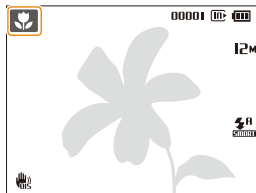2 Nastavte objekt do rámcika.

- Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.





Ikona	Popis
	Zobrazuje sa pri snímaní krajínok.
	Zobrazuje sa pri snímaní s jasným bielym pozadím.
	Zobrazuje sa pri snímaní krajínok v noci. Dostupné iba vypnutom blesku.
	Zobrazuje sa pri snímaní portréту v noci.

Ikona	Popis
	Zobrazuje sa pri snímaní krajínok v protisvetle.
	Zobrazuje sa pri snímaní portrétu v protisvetle.
	Zobrazuje sa pri snímaní portrétu.
	Zobrazuje sa pri snímaní objektov zblízka.
	Zobrazuje sa pri snímaní textu zblízka.
	Zobrazuje sa pri snímaní západu slnka.
	Zobrazuje sa pri snímaní jasnej oblohy.
	Zobrazuje sa pri snímaní zalesnených oblastí.
	Zobrazuje sa pri snímaní farebných objektov zblízka.
	Zobrazuje sa pri snímaní portrétov osôb zblízka.
	Zobrazí sa, ak sú fotoaparát a objekt v pokoji. Dostupné iba pri snímaní v šere.
	Zobrazuje sa pri snímaní aktívne sa pohybujúcich objektov.
	Zobrazuje sa pri snímaní ohňostrojov. Je dostupné iba pri použití statívu.

3 Stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte.

4 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujete.




- Ak fotoaparát nerozpozná správny scénický režim, zobrazí sa ikona  a použijú sa predvolené nastavenia.
- Fotoaparát nemusí správne určiť režim portréту ani v prípade, že je v obraze ľudská tvár, záleží na polohe a osvetlení objektu.
- Fotoaparát nemusí určiť správny scénický režim, záleží na okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosť objektu.
- Fotoaparát nemusí správne určiť režim  ani pri použití statívu, záleží na pohybe objektu.

Použitie režimu Scény

Vytvorenie snímky s prednastavenou scénou.

1 Otáčajte voličom režimov na **SCN**.

2 Vyberte scénu.

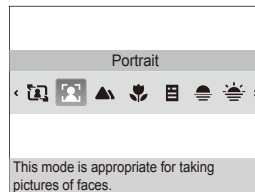

- Scénický režim zmeňte stlačením **[MENU]** a voľbou **Scene** (Scéna) → vyberte scénu.
- Pre režim Snímka podľa vzoru pozri „Použitie režimu Snímka podľa vzoru“ na str. 31.
- Pre režim Noc pozri „Použitie režimu Noc“ na str. 31.


3 Objekt nastavte do rámečka a stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte.

4 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujete.

Použitie režimu Snímka podľa vzoru

Ak požiadate inú osobu, aby vás vyfotografovala, môžete pre kompozíciu snímky využiť funkciu „snímka podľa vzoru“. Funkcia snímka podľa vzoru zobrazí fotografujúcej osobe časť vopred nakomponovanej scény, a tak jej pomôže vyfotografovať vás.

- 1 Otočte voličom režimov na **SCN**.
- 2 Vyberte **Frame Guide** (Snímka podľa vzoru).
- 3 Nastavte objekt do rámčeka a stlačte **[Spúšť]**.
 - Vpravo a vľavo od rámčeka sa objavia priehľadné vodidlá.

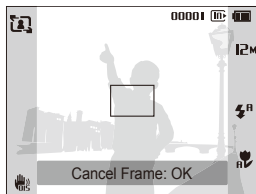

- 4 Požiadajte inú osobu o vytvorenie snímky.
 - Táto osoba musí podľa vodidiel nastaviť rámček na objekt a potom stlačením **[Spúšť]** vytvoriť snímku.
- 5 Vodidlá potlačíte voľbou **[OK]**.

Použitie režimu Noc

Režim Noc sa používa pre vytvorenie snímky s nastaveniami pre nočné snímkanie. Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.


- 1 Otočte voličom režimov na **☾**.
- 2 Objekt nastavte do rámčeka a polovičným stlačením **[Spúšť]** zaostríte.
- 3 Dotlačením **[Spúšť]** vytvorte snímku.

Nastavenie expozície v režime Noc

V režime Noc môžete predĺžením expozície zachytiť krátke svetelné záblesky ako zakrivené stopy. Predĺžením expozičného času oddialíte uzatvorenie uzávierky. Preexponovanie záberu potlačíte zväčšením clony.

- 1 Otočte voličom režimov na **☾**.
- 2 Stlačte **[MENU]**.
- 3 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Long Time Shutter** (Dlhá uzávierka).

4 Vyberte hodnotu clony alebo expozičný čas.

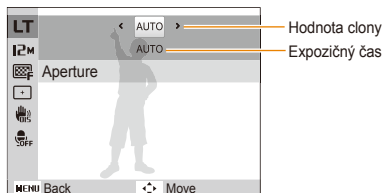

5 Vyberte možnosť.

- Ak zvolíte **AUTO**, clona alebo expozičný čas sa nastaví automaticky.

6 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do polovice zaostríte.


7 Dotlačením [Spúšť] fotografujte.




Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.

Použitie režimu Snímka s retušou

Vytvorenie snímky osoby s odstránením chýb pleti.


- 1 Otáčajte voličom režimov na .
- 2 Ak chcete, aby bola pleť objektu svetlejšia (iba tvár), stlačte [MENU].
- 3 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Face Tone** (Tón tváre) → možnosť.
 - Pre zjasnenie tváre voľte vyššiu hodnotu.

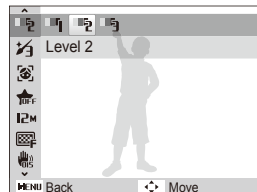

- 4 Nedostatky pleti skryjete stlačením [MENU].

5 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Face Retouch** (Retuš tváre) → možnosť.

- Voľbou vyššieho nastavenia potlačíte viac nedostatkov.

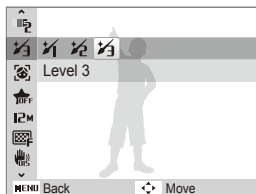

6 Objekt nastavte do rámcčka a stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte.


7 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujte.



Ostrenie sa nastaví na **Auto Macro** (Autom. makro).

Použitie režimu Dual IS

Obmedzte vplyv otrasov fotoaparátu a odstráňte neostrosť funkciou Optickej a digitálnej stabilizácie.

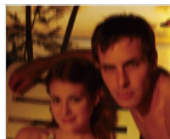

Pred opravou



Po oprave

- 1 Otáčajte voličom režimov na **DUAL**.
- 2 Objekt nastavte do rámcčka a stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte.
- 3 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujte.



- V tomto režime nepracuje digitálny transfokátor.
- Snímka bude opticky upravená iba v prípade, že použitý svetelný zdroj bol jasnejší než žiarivka.
- Ak sa objekt rýchlo pohyboval, snímka bude rozmazaná.
- Funkciu Optický stabilizátor obrazu môžete použiť na obmedzenie otrasov v rôznych režimoch snímania. (str. 24)

Použitie režimu Program

V režime programov môžete nastaviť rôzne možnosti (okrem expozičného času a clony).

- 1 Otáčajte voličom režimov na **P**.
- 2 Nastavte možnosti. (Prehľad možností nájdete v kapitole „Možnosti snímania“.)
- 3 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte.
- 4 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujte.

Snímanie videa

Môžete zaznamenať až 20 minút videa vo vysokom rozlíšení. Video sa ukladá vo formáte H.264 (MPEG-4.AVC).



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je vysoko komprimovaný formát pre záznam videa, prijatý medzinárodnými normalizačnými organizáciami ISO/IEC a ITU-T.
- Niektoré pamäťové karty nemusia vysoké rozlíšenie podporovať. V takom prípade nastavte menšie rozlíšenie. (str. 42)
- Ak je Optický stabilizátor obrazu spustený, video sa môže zaznamenávať so zvukom OIS.



- 1 Otáčajte voličom režimov na .
- 2 Stlačte **[MENU]**.
- 3 Vyberte **Movie** (Video) → **Frame Rate** (Frekvencia snímania) → **rýchlosť** (počet snímok za sekundu).
 - So zvyšujúcim sa počtom snímok sa akcia javí prirodzenejšie, veľkosť súboru však prudko narastá.



Volba **60 FPS** je dostupná iba pri rozlíšení videa 320 x 240.

4 Stlačte **[MENU]**.

5 Vyberte **Movie** (Video) → **Voice** (Zvuk) → nastavenie zvuku.

Možnosť	Popis
	On (Zapnuté): Záznam videa so zvukom. (Pri zmene nastavenia transfokátora bude záznam zvuku prerušený.)
	Off (Vypnuté): Záznam videa bez zvuku.

6 Nastavte ďalšie možnosti podľa uváženia.
(Prehľad možností nájdete v kapitole „Možnosti snímania“.)


7 Stlačením **[Spúšť]** spustíte záznam.

8 Ďalším stlačením **[Spúšť]** záznam zastavíte.

Prerušenie záznamu


Fotoaparát vám umožňuje dočasne prerušiť záznam videa. Môžete tak zaznamenať iba požadované scény ako jeden video súbor.

Stlačením **[OK]** záznam prerušíte. Ďalšou voľbou pokračujte.

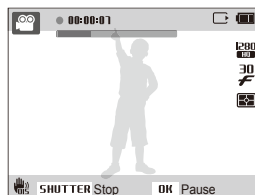





Použitie režimu Inteligentná detekcia scény

V tomto režime fotoaparát automaticky zvolí správne nastavenia podľa typu rozpoznanej scény.

- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Stlačte [MENU].
- 3 Zvoľte **Movie** (Video) → **Smart Scene Detection** (Inteligentná detekcia scény) → **On** (Zapnuté).
- 4 Nastavte objekt do rámčeka.
 - Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.




Ikona	Popis
	Zobrazuje sa pri zázname videa krajiny.
	Zobrazuje sa pri zázname videa jasnej oblohy.
	Zobrazuje sa pri zázname videa lesa.
	Zobrazuje sa pri zázname videa západu slnka.

5 Stlačením [**Spúšť**] spustíte záznam.

6 Ďalším stlačením [**Spúšť**] záznam zastavíte.



- Ak fotoaparát nerozpozna správny scénický režim, ikona  sa nezmení a použijú sa predvolené nastavenia.
- Fotoaparát nemusí určiť správne scénický režim, záleží na okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosti objektu.

Fotografovanie s predným displejom

Predný displej vám uľahčí vytvorenie autoportrétu alebo snímok detí. S predným displejom môžete taktiež použiť režim Dvojica.

- Opakovaným stláčaním [**Predné LCD**] sa režim snímania mení medzi režimami Autoportrét, Dvojica a Deti. Pri zázname videa nemôžete použiť režim Dvojica.
- V niektorých snímacích režimoch predný displej nezobrazuje rámček indikujúci rozpoznanie tváre a režimy Autoportrét a Dvojica nie sú dostupné.


Použitie režimu Autoportrét

Fotografujte sami seba pohodlne s využitím predného displeja.

- Môžete nastaviť fotoaparát tak, aby automaticky vytváral snímky pri rozpoznaní usmievajúcej sa tváre pri snímaní s predným displejom. (str. 89)

1 V režime snímania stlačte raz [**Predné LCD**].

- Fotoaparát automaticky rozpozná vašu tvár a indikuje ju v obraze rámčekom.

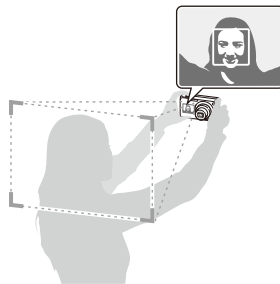


2 Polovičným stlačením [**Spúšť**] zaostríte.

3 Dotlačením [**Spúšť**] vytvorte snímku.

Použitie režimu Dvojica

Tento režim rozpozná, že sa k sebe skláňajú dve osoby a automaticky vytvorí snímku pózujúceho páru.

1 V režime snímania stlačte dvakrát **[Predné LCD]**.

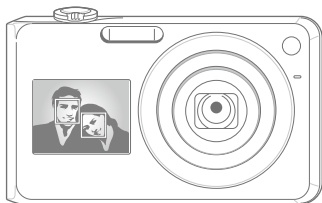

- Biely rámček znamená, že sú tváre rozpoznané.
- Zelený rámček po stlačení **[Spúšť]** do polovice znamená, že sú tváre zaostrené.

2 Skloňte sa jeden k druhému v rámci.




- Fotoaparát rozpoznáva dve tváre objektov v rovnakej vzdialenosti od fotoaparátu.
- Fotoaparát nemusí správne rozpoznať kompozíciu, záleží na polohe páru.

Použitie režimu Deti

V tomto režime môžete prilákať pozornosť detí na fotoaparát premietnutím krátkej animácie na prednom displeji.

1 V režime snímania stlačte trikrát **[Predné LCD]**.

- Spustí sa animácia.

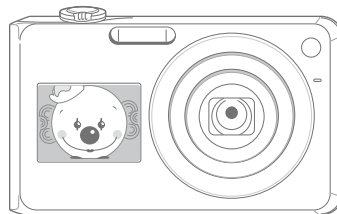

2 Objekt nastavte do rámčeka a stlačte **[Spúšť]** do polovice.


3 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujte.




- Animácie si môžete stiahnuť z webových stránok. Viac informácií nájdete na adresách www.samsung.com alebo www.samsungimaging.com.
- Do animácií pre prilákanie pozornosti detí môžete pridať zvuk. (str. 86)
- Môžete nechať fotoaparát automaticky vytvoriť snímku pri rozpoznaní usmievajúcej sa tváre v režime Deti. (str. 89)

Záznam videa s predným displejom

Záznam videa v režime Autoportrét

- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Stlačte raz [**Predné LCD**].
- 3 Stlačením [**Spúšť**] spustíte záznam.
- 4 Ďalším stlačením [**Spúšť**] záznam zastavte.

Záznam videa v režime Deti

- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Stlačte dvakrát [**Predné LCD**].
- 3 Stlačením [**Spúšť**] spustíte záznam.
- 4 Ďalším stlačením [**Spúšť**] záznam zastavte.

Záznam hlasových poznámok

AUTO P DUAL

Tu sa naučíte zaznamenať hlasovú poznámku, ktorú môžete kedykoľvek prehrať. Môžete tak pridať k snímke krátku poznámku vysvetľujúcu okolnosti.



Najlepšiu kvalitu zvuku dosiahnete pri zázname vo vzdialenosti 40 cm od fotoaparátu.

Záznam hlasovej poznámky

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Voice** (Zvuk) → **Record** (Záznam).
- 3 Stlačením **[Spúšť]** nahrávajte.
 - Môžete zaznamenať až 10 hodín zvuku.
 - Stlačením **[OK]** záznam prerušíte alebo v ňom pokračujete.



- 4 Stlačením **[Spúšť]** záznam zastavíte.
 - Ďalším stlačením **[Spúšť]** spustíte záznam novej hlasovej poznámky.
- 5 Stlačením **[MENU]** sa vrátite do režimu snímania.

Pridanie hlasovej poznámky k snímke

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Voice** (Zvuk) → **Memo** (Poznámka).
- 3 Nastavte objekt do rámčeka a vytvorte snímku.
 - Poznámku môžete zaznamenať ihneď po vytvorení snímky.
- 4 Nahrajte krátku poznámku (max. do 10 sekúnd).
 - Ďalším stlačením **[Spúšť]** zastavte záznam hlasovej poznámky.

Možnosti snímania

Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime snímania.

Voľba rozlíšenia a kvality	42	Nastavenie jasů a farieb	54
Voľba rozlíšenia	42	Ručné nastavenie expozície (EV)	54
Voľba obrazovej kvality	42	Kompenzácia protisvetla (ACB)	54
Použitie samospúšte	43	Zmena možnosti merania	55
Snímání pri zlom osvetlení	45	Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej)	55
Potlačenie červených očí	45	Použitie režimu série	57
Použitie blesku	45	Zlepšenie snímků	58
Nastavenie citlivosti ISO	46	Použitie fotografických štýlov	58
Zmena zaostrenia fotoaparátu	47	Použitie efektů chytrého filtra	59
Použitie makra	47	Nastavenie fotografie	60
Použitie automatického ostrenia	47		
Použitie automatického ostrenia so sledovaním	48		
Nastavenie oblasti ostrenia	49		
Použitie rozpoznania tváre	50		
Rozpoznanie tvárí	50		
Vytvorenie snímky úsmevu	51		
Detekcia zatvorených očí	51		
Použitie inteligentného rozpoznania tváre	52		
Registrácia tváre medzi obľúbené (Moja hviezda)	53		

Voľba rozlíšenia a kvality





Tu sa naučíte nastavovať rozlíšenie a kvalitu obrazu.

Voľba rozlíšenia


S vyšším rozlíšením sú snímka alebo video zložené z viacerých obrazových bodov a môžu byť vytlačené na väčší papier alebo premietané na väčšej obrazovke. S voľbou vyššieho rozlíšenia rastie aj veľkosť súboru.


Pri vytváraní snímok:

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Photo Size** (Veľkosť snímky) → možnosť.

Možnosť	Popis
	4000 X 3000: Tlač na papier A1.
	3984 X 2656: Tlač na formát A2 v širokom pomere strán (3:2).
	3840 X 2160: Tlač na formát A2 v širokom pomere strán (16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
8M	3264 X 2448: Tlač na papier A3.
5M	2560 X 1920: Tlač na papier A4.
3M	2048 X 1536: Tlač na papier A5.
	1920 X 1080: Tlač na formát A5 v širokom pomere strán (16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
1M	1024 X 768: Pripojenie k e-mailu.

Pri vytváraní videa:




- 1 V režime  stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Movie** (Video) → **Movie Size** (Rozlíšenie videa) → možnosť.

Možnosť	Popis
	1280 X 720 HQ: Prehrávanie na HDTV vo vysokej kvalite.
1280	1280 X 720: Prehrávanie na HDTV.
640	640 X 480: Prehrávanie na všeobecnom TV.
320	320 X 240: Vystavenie na webovú stránku.

Voľba obrazovej kvality

Vytvorené snímky sú komprimované a uložené vo formáte JPEG. Vyššia kvalita snímok vyžaduje väčšie súbory.

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Quality** (Kvalita) → možnosť.

Možnosť	Popis
	Super Fine (Veľmi jemná)
	Fine (Jemná)
	Normal (Normálna)


Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

Použitie samospúšte

AUTO P DUAL SCN SMART

Naučte sa používať samospúšť pre oneskorenie vytvorenia snímky.

1 V režime snímania stlačte [ON/OFF].

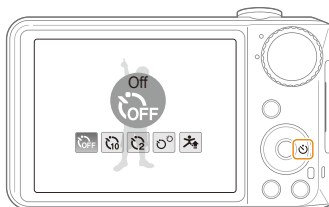


2 Vyberte možnosť.

Možnosť	Popis
Off	Off (Vypnuté): Samospúšť nie je aktívna.
10	10 Sec (10 sekúnd): Vytvorí snímku po 10 sekundách.
2	2 Sec (2 sekundy): Vytvorí snímku po 2 sekundách.
Double	Double (Dvojité): Vytvorí snímku po 10 sekundách a ďalšiu po 2 sekundách.
Jump Shot	Jump Shot (Skoky): Aktivuje samospúšť pre fotografovanie skokov. (str. 44)

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

3 Stlačením [Spúšť] spustíte záznam.

- Kontrolka AF-assist/samospúšte bliká. Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po stanovenom čase.
- Na prednom displeji sa spustí odpočítavanie niekoľkých posledných sekúnd.

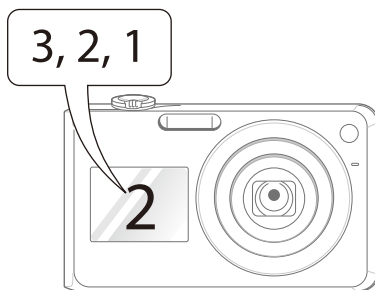

- Stlačením [ON/OFF] samospúšť zrušíte.
- Podľa zvolených možností rozpoznávanie tváre nie je dostupná samospúšť alebo niektoré jej režimy.

Použitie samospúšte pre fotografovanie skokov

Vytvárajte snímky skákajúcich ľudí. Časovač pre snímame výskoku vám zobrazením ikony na prednom displeji napovie, kedy vyskočiť.



1 V režime snímania stlačte [📷].

2 Zvoľte **Jump Shot** (Skoky).


- Predný displej sa zapne.

3 Stlačte [Spúšť].

- Na prednom displeji sa pár sekúnd pred vytvorením snímky spustí odpočítavanie.

4 Vyskočte, keď sa ikona výskoku zobrazí na prednom displeji.

- Fotoaparát vytvorí sekvenciu 3 snímok.

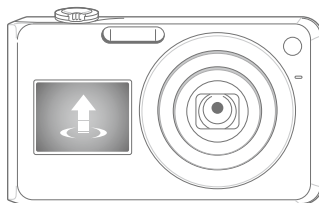

Ak fotografujete pomocou časovača pre snímame výskoku v podmienkach s nízkym osvetlením alebo v interiéri, fotografie môžu byť tmavé.

Snímanie pri zlom osvetlení

Naučte sa fotografovať pri zlom osvetlení.

Potlačenie červených očí

AUTO P SCN

Pri použití blesku pri snímaní osôb v tme sa môžu oči na snímke javiť červené. Môžete tomu zabrániť voľbou **Red-eye** (Červené oči) alebo **Red-eye Fix** (Redukcia červ. očí). Možnosti blesku nájdete v kap. „Použitie blesku“.




Použitie blesku

AUTO P SCN




Blesk použite v prípade, že fotografujete za zlého osvetlenia alebo potrebujete viac svetla.

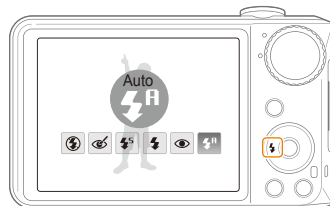1 V režime snímania stlačte [].



2 Vyberte možnosť.

Možnosť	Popis
	Off (Vypnuté): <ul style="list-style-type: none">Blesk nepracuje.Pri nedostatku svetla sa zobrazí varovanie pred otrasmí ().
	Auto (Automaticky): Fotoaparát vyberie správne nastavenie blesku podľa rozpoznanej scény v režime SMART.

Možnosť	Popis
	Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)*: <ul style="list-style-type: none"> Blesk pracuje iba pri zlých svetelných podmienkach. Fotoaparát opraví červené oči pokročilou analýzou snímky.
	Slow Sync (Pomalá synchronizácia): <ul style="list-style-type: none"> Po záblesku zostane uzávierka otvorená. Vyberte pre zachytenie podrobností pozadia v okolitom svetle. Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
	Fill in (Vyrovnávací): <ul style="list-style-type: none"> Blesk pracuje vždy. Intenzita blesku sa nastavuje automaticky.
	Red-eye (Červené oči)*: <ul style="list-style-type: none"> Blesk pracuje iba pri zlých svetelných podmienkach. Fotoaparát obmedzí jav červených očí.
	Auto (Automaticky): Blesk pracuje iba pri zlých svetelných podmienkach.

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

* Medzi dvoma zábleskami blesku je určitá odmlka. Nepohybujte sa dovedy, než dôjde k druhému záblesku.




- Nastavenie blesku nie je možné pri voľbe série alebo voľbe **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia).
- Uistite sa, že objekt leží v odporúčanom dosahu blesku. (str. 99)
- Ak dochádza vo vašom okolí k odrazom svetla alebo je vo vzduchu prach, môžu sa v snímke objaviť svetlé stopy.

Nastavenie citlivosti ISO ^P

Citlivosť ISO udáva citlivosť filmu na svetlo podľa organizácie International Organization for Standardisation (ISO).

Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude fotoaparát citlivejší na svetlo. S vyššou citlivosťou ISO môžete vytvoriť lepšiu snímku bez použitia blesku.

- V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **ISO** → možnosť.

- Vyberte  a nastavte vhodnú citlivosť ISO podľa jasu objektu a pozadia.



- Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude snímka obsahovať viac šumu.
- Ak je nastavené **Motion Capture** (Veľmi vysoká rýchlosť), citlivosť ISO bude nastavená na **Auto** (Automaticky).

Zmena zaostrenia fotoaparátu

Naučíte sa zaostriť fotoaparát na objekt.

Použitie makra

Režim makro použite na snímame objektov zblízka, ako napr. kvetín alebo hmyzu. Pozri možnosti makra v časti „Použitie automatického ostrenia“.




- Fotoaparát držte veľmi pevne, hrozí rozmazanie snímky.
- Pri vzdialenosti objektu pod 40 cm vypnite blesk.


Použitie automatického ostrenia

Ak chcete vytvárať ostré snímky, zaostríte správne určením vzdialenosti prístroja od objektu.

1 V režime snímania stlačte .

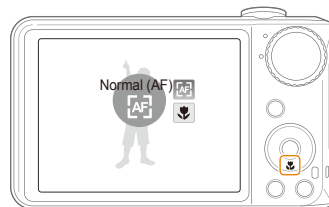

2 Vyberte možnosť.

Možnosť	Popis
	Normal (AF) (Normálny(AF)): Ostrí na objekt ďalej než 80 cm (ďalej než 1 m pri použití transfokátora).
	Macro (Makro): Ostrí na objekt vo vzdialenosti 5 – 80 cm (1 – 1,5 m pri použití transfokátora).
	Auto Macro (Autom. makro): Ostrí na objekt ďalej než 5 cm (ďalej než 1 m pri použití transfokátora).


Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

Použitie automatického ostrenia so sledovaním

AUTO P DUAL SCN

Tracking AF (Ostrenie so sledovaním) vám uľahčí nájdenie objektu a jeho automatické zaostrenie, hoci sa pohybuje.

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Zvoľte **Shooting** (Snímanie) → **Focus Area** (Oblasť ostrenia) → **Tracking AF** (Ostrenie so sledovaním).
- 3 Zaostríte na objekt, ktorý chcete sledovať, a stlačte **[OK]**.
 - Na objekte sa zobrazí rámček ostrenia a pohybuje sa s ním po obrazovke, ako pohybuje fotoaparátom.

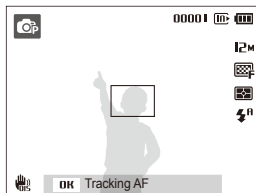

- Biely rámček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
- Zelený rámček po stlačení **[Spúšť]** do polovice znamená, že je objekt zaostrý.






- Sledovanie objektu môže zlyhať, keď:
 - je objekt príliš malý alebo sa pohybuje nepravidelne,
 - je objekt osvetlený zozadu a fotografujete v zlom svetle,
 - sú farby alebo vzor objektu podobné pozadiu,
 - fotoaparát sa nepravidelne pohybuje.V týchto prípadoch sa rámček zobrazí pomocou jednej bielej čiary.
- Ak dôjde k zlyhaniu sledovania, vyberte objekt znovu.
- Ak fotoaparát nie je schopný zaostriť, rámček sa prepne na rámček s jednou červenou čiarou.
- Pri použití tejto funkcie nie je možné voľiť rozpoznanie tváre, fotografické štýly ani efekty chytrého filtra.

Nastavenie oblasti ostrenia

Lepšie snímky môžete získať voľbou správnej oblasti ostrenia podľa umiestnenia objektu v scéne.

1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.

2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Focus Area**
(Oblasť ostrenia) → možnosť.

Možnosť	Popis
	Center AF (Ostrenie na stred): Ostrí na stred (vhodné pre objekty v strede poľa).
	Multi AF (Viacbodové ostrenie): Ostrí na jednu alebo niekoľko z deviatich oblastí.
	Tracking AF (Ostrenie so sledovaním): Zaostrí a sleduje objekt. (str. 48)

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

Použitie rozpoznania tváre

AUTO P QUAL SCN


Pri použití tejto funkcie fotoaparát automaticky rozpozná ľudskú tvár. Pri ostrení na ľudskú tvár určí fotoaparát automaticky expozíciu. Vytvorte snímku jednoducho a rýchlo pomocou možnosti **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia) na rozpoznanie zatvorených očí alebo **Smile Shot** (Úsmev) na zachytenie úsmevu. Môžete taktiež použiť možnosť **Smart Face Recognition** (Inteligentným dotyk) na zameranie na tvár a zaostrenie na ňu.



- V niektorých scénických režimoch je rozpoznanie tváre nedostupné.
- Rozpoznanie tváre nemusí pracovať pri:
 - veľkej vzdialenosti medzi objektom a fotoaparátom (rámček sa pri možnostiach **Smile Shot** (Úsmev) a **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia) zobrazí oranžovo)
 - je príliš málo alebo veľa svetla
 - objekt nie je otočený smerom k fotoaparátu
 - objekt má slnečné okuliare alebo masku
 - objekt je v protisvetle alebo nie sú stabilné svetelné podmienky
 - výraz tváre objektu sa nápadne mení
- Detekcia tváre nie je dostupná pri použití fotografického štýlu, efektu chytrého filtra alebo možnosti nastavenia obrazu, alebo ak ju použijete s funkciou **Tracking AF** (Ostreňovanie so sledovaním).
- Detekcia tváre nie je dostupná pri použití digitálneho transformátora.
- Podľa zvolených možností rozpoznávania tváre nie je dostupná samospúšť alebo niektoré jej režimy.
- V závislosti od zvoleného režimu rozpoznania tváre nie sú niektoré možnosti série dostupné.
- Pri fotografovaní rozpoznávaných tvárí sú tváre zaregistrované do zoznamu tvárí.
- V režime prehrávania môžete zobraziť registrované tváre podľa ich priority. (str. 63) Hoci boli tváre úspešne registrované, nemusia byť v režime prehrávania označené.
- Tvár rozpoznávaná v režime snímania sa nemusí zobraziť na zozname tvárí alebo v inteligentnom albume.

Rozpoznanie tvárí

Fotoaparát automaticky rozpoznáva ľudské tváre (až 10 tvárí).

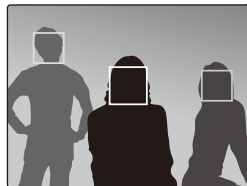

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Face Detection** (Rozpoznanie tváre) → **Normal** (Normálny).
 - Najbližšia tvár je označená bielym rámčekom, ostatné sú označené rámčekom sivými.



- Tvár je rozpoznávaná tým skôr, čím je bližšie k fotoaparátu.
- Pri použití režimu série sa detegované tváre nemusia zaregistrovať.

Vytvorenie snímky úsmevu

Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní usmievajúcej sa tváre.



- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Face Detection** (Rozpoznanie tváre) → **Smile Shot** (Úsmev).
 - Fotoaparát ľahšie rozpozná široký úsmev.

Detekcia zatvorených očí

Ak fotoaparát rozpozná zatvorené oči, vytvorí automaticky sériu dvoch snímok.




- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Face Detection** (Rozpoznanie tváre) → **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia).



- Pokým sa zobrazuje „**Capturing**“ (Záznam), držte fotoaparát pevne.
- Ak detekcia žmurknutia zlyhá, zobrazí sa správa „**Picture taken with eyes closed.**“ (Snímka vytvorená so zatvorenými očami). Vytvorte novú snímku.

Použitie inteligentného rozpoznania tváre

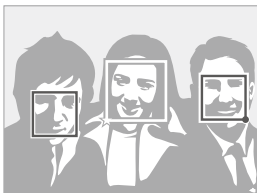

Fotoaparát automaticky rozpoznáva často fotografované tváre (až 10 ľudí). Táto funkcia zaistí automatickú prioritu ostrenia na tieto tváre. Táto funkcia je dostupná iba pri použití pamäťovej karty.



- Fotoaparát nemusí správne rozpoznať a registrovať tváre, záleží na svetelných podmienkach, zmenách postoja a vzhľadu tváre objektu a na tom, či objekt nosí okuliare.
- Fotoaparát môže automaticky registrovať až 12 tvárí. Ak fotoaparát rozpozná novú tvár a je už 12 tvárí registrovaných, nahradí ňou registrovanú tvár s najnižšou prioritou.
- Fotoaparát dokáže rozpoznať až 10 tvárí v jednej scéne.

1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.


2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Face Detection** (Rozpoznanie tváre) → **Smart Face Recognition** (Inteligentným dotykom).

- Najbližšia tvár je označená bielym rámcikom, ostatné sú označené rámcikmi sivými.
-  : Indikuje obľúbené tváre (Registrácia obľúbených tvárí – pozri stranu 53).
-  : Indikuje tváre automaticky registrované fotoaparátom.

Registrácia tváre medzi obľúbené (Moja hviezda)

Môžete registrovať svoje obľúbené tváre, na ktoré potom prístroj prioritne ostří a exponuje. Táto funkcia je dostupná iba pri použití pamäťovej karty.

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Zvoľte **Shooting** (Snímanie) → **Smart FR Edit** (Intel. úprava rozpoz. tváří) → **My Star** (Moja hviezda).
- 3 Tvár objektu umiestnite do oválnej oblasti a stlačením **[Spúšť]** ju zaregistrujte.
 - Ak nie je tvár objektu v oválnej oblasti rozpoznania, biely rámček sa neobjaví.
 - Snímku tváre osoby môžete vytvoriť spredu, z pravej aj ľavej strany, zhora aj zospodu.
 - Pri registrácii tváre fotografujte iba jednu osobu.

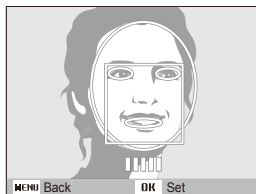

- 4 Po skončení fotografovania sa zobrazí zoznam tváří.
 - Vaše obľúbené tváre sú v zozname označené symbolom ★.



- Môžete registrovať až 8 obľúbených tváří.
- Blesk je nastavený na **Off** (Vypnuté).
- Ak zaregistrujete tú istú tvár dvakrát, jednu z nich môžete vymazať na zozname tváří.

Zobrazenie obľúbených tváří

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Zvoľte **Shooting** (Snímanie) → **Smart FR Edit** (Intel. úprava rozpoz. tváří) → **Face List** (Zoznam tváří).



- Hodnotenie obľúbených tváří môžete meniť po stlačení **[Fn]** a voľbe **Edit Ranking** (Upraviť hodnotenie). (str. 63)
- Obľúbené tváre zrušíte stlačením **[Fn]** a voľbou **Delete My Star** (Vymazať moju hviezdu). (str. 63)

Nastavenie jasu a farieb

Tu sa dozviete, ako zvýšiť kvalitu snímky nastavením jasu a farieb.

Ručné nastavenie expozície (EV) P

V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky niekedy príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate lepšie snímky nastavením expozície.



Tmavšia (-)



Neutrálna (0)



Svetlejšia (+)

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **EV**.
- 3 Voľbou hodnoty nastavte expozíciu.



- Po nastavení expozície zostane nastavenie rovnaké. Expozíciu môže byť nutné upraviť, aby ste zabránili podexponovaniu či preexponovaniu snímky.
- Ak nemôžete určiť správnu expozíciu, vyberte **AEB** (Auto Exposure Bracket). Fotoaparát vytvorí snímky s rôznym nastavením expozície: normálna, podexponovaná a preexponovaná. (str. 57)

Kompenzácia protisvetla (ACB) P

Ak je medzi objektom a pozadím vysoký kontrast, napr. je za objektom svetelný zdroj, javí sa objekt veľmi tmavý. V tom prípade nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB).





Bez ACB



S ACB

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **ACB** → možnosť.

Možnosť	Popis
 Off	Off (Vypnuté): ACB je vypnuté.
 On	On (Zapnuté): ACB je zapnuté.






- Funkcia ACB je vždy zapnutá v režime **AUTO**.
- Pri zapnutej funkcii nemôžete voľiť režim série.

Zmena možnosti merania

Režim merania určuje spôsob, ktorým fotoaparát meria množstvo svetla. Jas a vzhľad vašich snímok sa môže líšiť podľa zvoleného spôsobu merania.

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Metering** (Meranie) → možnosť.

Možnosť	Popis
	Multi (Viacbodové): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát rozdelí scénu do niekoľkých oblastí a meria jas každej z nich. Vhodné pre bežné fotografovanie.
	Spot (Bodové): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát meria jas iba v strede rámcika. Ak nie je objekt v strede scény, nemusí byť snímka správne exponovaná. Vhodné pre objekty v protisvetle.
	Center-weighted (Stredovo vyvážené): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát určí expozíciu ako priemer jasu celej snímky s dôrazom na stred. Vhodné pre snímky s objektom v strede poľa.

Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej)

Farby snímky závisia od typu a kvality osvetlenia zdrojom svetla. Ak chcete, aby farby snímky zodpovedali farbám, ktoré ste videli vy, vyvážte správne bielu farbu voľbou svetelných podmienok, ako sú Auto WB (Automatické vyváženie bielej), Daylight (Denné svetlo), Cloudy (Pod mrakom) alebo Tungsten (Žiarovka).



 Auto WB



 Daylight










 Cloudy



 Tungsten

1 V režime snímania stlačte [MENU].

2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **White Balance** (Vyváženie bielej) → možnosť.


Ikona	Popis
	Auto WB (Automatické vyváženie bielej): Použije automatické nastavenie podľa podmienok osvetlenia.
	Daylight (Denné svetlo): Vyberte pre snímame v exteriéri pri jasnom počasí.
	Cloudy (Pod mrakom): Vyberte pre snímame v exteriéri pri oblačnosti alebo v tieni.
	Fluorescent_H (Žiarivka typu h): Vyberte pre snímame pri použití žiariviek s farbou denného svetla alebo trojpásmových žiariviek.
	Fluorescent_L (Žiarivka typu l): Vyberte pri osvetlení bielou žiarivkou.
	Tungsten (Žiarovka): Vyberte pre snímky v interiéri pri osvetlení klasickými alebo halogénovými žiarovkami.
	Measure: Shutter (Meranie: Uzávierka) (Vlastné nastavenie): Použite vlastné, dopredu definované nastavenia.

Vlastné nastavenie vyváženia bielej

1 V režime snímania stlačte [MENU].

2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **White Balance** (Vyváženie bielej) → **Measure: Shutter** (Meranie: Uzávierka).

3 Namierite objektív na biely papier.

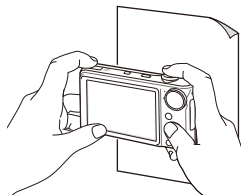

4 Stlačte [Spúšť].




Použitie režimu série P


Vytvorenie snímok pohybujúcich sa objektov alebo zachytenie prirodzeného výrazu osôb môže byť náročné. V týchto prípadoch môžete použiť niektorý z režimov série.




1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.

2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Drive** (Režim snímania) → možnosť.

Možnosť	Popis
	Single (Jednorazové): Vytvorenie jedinej snímky.
	Continuous (Sekvenčné): <ul style="list-style-type: none">• Pri pridržíaní [Spúšť] vytvára fotoaparát snímky nepretržite.• Maximálny počet takto vytvorených snímok je daný veľkosťou vlozenej pamäťovej karty.
	Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť): <ul style="list-style-type: none">• Po úplnom stlačení [Spúšť] fotoaparát vytvorí VGA snímky (6 snímok za sekundu, max. 30 snímok).• Fotoaparát snímky automaticky zobrazí a potom ich uloží.

Možnosť	Popis
	AEB: <ul style="list-style-type: none">• Vytvorenie 3 snímok s rôznym nastavením expozície: normálna, podexponovaná a preexponovaná.• Aby ste predišli vzniku neostrých snímok, použite statív.

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

	<ul style="list-style-type: none">• Blesk, samospúšť a ACB môžete použiť iba pri voľbe Single (Jednorazové).• Ak zvolíte Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť), rozlíšenie bude nastavené na VGA a citlivosť ISO bude nastavená na Auto (Automaticky).• V závislosti od zvoleného režimu rozpoznania tváre nie sú niektoré možnosti série dostupné.
---	---

Zlepšenie snímok

Tu sa dozviete, ako zlepšiť snímky pridaním fotografických štýlov alebo farieb, efektmi chytrého filtra či ďalšími nastaveniami.

Použitie fotografických štýlov AUTO P QUAL

Na snímky môžete použiť rôzne štýly, ako Soft (Mäkký), Vivid (Výrazný) alebo Forest (Prales).



Soft (Mäkký) Vivid (Výrazný) Forest (Prales)


- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Photo Style Selector** (Voľba fotogr. štýlu) → možnosť.
 - Voľbou **Custom RGB** (Vlastné farby) definujete vlastný RGB tón.



- Pri voľbe **Sketch** (Skica), je snímka automaticky zmenšená na **5M** alebo menšiu.
- Pri použití tejto funkcie nie je možné voliť chytrý filter ani možnosti nastavenia obrazu.

Definícia vlastného RGB tónu

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Photo Style Selector** (Voľba fotogr. štýlu) → **Custom RGB** (Vlastné farby).
- 3 Vyberte farebný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).

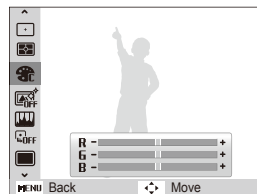

- 4 Určte množstvo zvolenej farby. (-: menej alebo +: viac)

Použitie efektov chytrého filtra AUTO P

Použitím rôznych efektov filtra na snímky vytvoríte jedinečné obrázky.



Miniature (Miniatúra)



Vignetting (Vinetácia)








Fish-eye 1 (Rybíe oko 1)




Fish-eye 2 (Rybíe oko 2)

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Zvoľte **Shooting** (Snímanie) → **Smart Filter** (Chytrý filter).
- 3 Zvoľte efekt.

Možnosť	Popis
	Normal (Normálny): Bez efektu
	Miniature (Miniatúra): Upraví snímku skutočného objektu tak, aby vyzerala ako snímka zmenšeného modelu. Rozostrené oblasti snímky vytvoria dojem menšej scény, než v skutočnosti bola.
	Vignetting (Vinetácia): Pridá staro vyzerajúce farby, vysoký kontrast a silnú vinetáciu.
	Fish-eye 1 (Rybíe oko 1): Skreslí blízke objekty do tvaru obrazu vytvoreného „rybíim okom“.
	Fish-eye 2 (Rybíe oko 2): Stmaví okraje obrazu a skreslí objekty do tvaru obrazu vytvoreného „rybíim okom“.



- Ak pri nahrávaní videa vyberiete možnosť **Miniature** (Miniatúra), čas nahrávania miniatúry sa zobrazuje s ikonou  a je kratší ako skutočný čas nahrávania.
- Ak pri nahrávaní videa vyberiete možnosť **Miniature** (Miniatúra), zvuk sa nenahrá.
- Pri použití efektov chytrého filtra pri zázname videa sa video automaticky prepočíta na **640** alebo menšie.
- Pri použití tejto funkcie nie je možné určiť fotografický štýl ani možnosti nastavenia obrazu.

Nastavenie fotografie P

Nastavte kontrast, ostrosť a sýtosť svojich fotografií.

1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.

2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Image Adjust** (Nastavenie obrazu).

3 Vyberte možnosť nastavenia.

- Contrast (Kontrast)
- Sharpness (Ostrosť)
- Saturation (Sýtosť)

4 Voľbou hodnoty nastavte zvolenú položku.

Možnosti kontrastu	Popis
-	Zníži farebnosť a jas.
+	Pridá farby a jas.

Možnosti ostrosti	Popis
-	Zmäkčuje obrysy na snímke (vhodné na úpravu snímok v PC).
+	Zaostruje obrysy a zvyšuje tak čistotu snímky. Môže však dôjsť aj k zvýrazneniu šumu v obraze.

Možnosti sýtosti	Popis
-	Zníži farebnú sýtosť.
+	Zvyší farebnú sýtosť.



- Ak nechcete použiť efekty, vyberte **0**. (vhodné pre tlač)
- Pri použití tejto funkcie nie je možné určiť fotografický štýl ani efekty chytrého filtra.

Prehrávanie/úpravy

Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o úprave snímok a videí. Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču, tlačiarňi a televízoru normálnemu alebo HDTV.

Prehrávanie	62	Prenos súborov do počítača	
Spustenie režimu prehrávania	62	(vo Windows)	77
Zobrazenie snímok	66	Prenos súborov pomocou aplikácie	
Prehrávanie videa	68	Intelli-studio	78
Prehrávanie hlasových poznámok	69	Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako	
Úprava snímky	70	vymeniteľného disku	80
Zmena rozlíšenia snímok	70	Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)	81
Otočenie snímky	70	Prenos súborov do počítača (pre Mac)	82
Použitie fotografických štýlov	71	Tlač snímok v tlačiarňi (PictBridge)	83
Použitie efektov chytrého filtra	72		
Oprava nesprávnej expozície	73		
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)	74		
Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV	75		

Prehrávanie

Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o správe súborov.

Spustenie režimu prehrávania


Zobrazenie snímok alebo prehrávanie videa a hlasových poznámok vo fotoaparáte.

- 1 Stlačte [▶].
 - Zobrazí sa naposledy prehrávaný alebo vytvorený súbor.
 - Ak bol fotoaparát vypnutý, zapne sa.
- 2 Stlačením [⚡] alebo [😊] sa pohybujte v súboroch.
 - Dotykom a podržaním zobrazujete súbory rýchlejšie.



- Ak chcete zobraziť súbory zo zabudovanej pamäte, vyberte pamäťovú kartu.
- Fotoaparát neprehráva správne príliš veľké súbory alebo súbory vytvorené fotoaparátmi iných výrobcov.

Zobrazenie v režime prehrávania

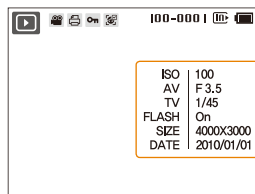


Informačné

Ikona	Popis
	Snímka s hlasovou poznámkou
	Súbor s videom
	Bola nastavená tlačová objednávka (DPOF)
	Chránený súbor
	Snímka s registrovanou tvárou; Je možné iba pri použití pamätevej karty
100-0001	Názov priečinka – názov súboru

Ohodnotenie obľúbených tvárí

Môžete meniť prioritu obľúbených tvárí alebo ich vymazať. Táto funkcia je dostupná iba pri použití pamätevej karty.

- 1 V režime prehrávania stlačte **[MENU]**.
- 2 Zvoľte **File Options** (Súbor-Možnosti) → **Face List Edit** (Upraviť zoznam tvárí) → **Edit Ranking** (Upraviť hodnotenie).
- 3 Zvoľte tvár zo zoznamu a stlačte **[OK]**.

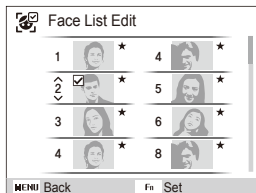

- 4 Stlačením **[DISP]** alebo **[♥]** zmeňte hodnotenie tváre a stlačte **[Fn]**.

Zrušenie obľúbených tvárí


- 1 V režime prehrávania stlačte **[MENU]**.
- 2 Zvoľte **File Options** (Súbor-Možnosti) → **Face List Edit** (Upraviť zoznam tvárí) → **Delete My Star** (Vymazať moju hviezdu).
- 3 Zvoľte tvár a stlačte **[OK]**.
- 4 Stlačte **[Fn]**.
- 5 Zvoľte **Yes** (Áno).

Zobrazenie súborov podľa kategórií v Inteligentnom albume

Zobrazenie a správa súborov podľa kategórií, ako sú dátum, typ súboru a týždeň.

- 1 V režime prehrávania otočte **[Transfokátora]** doľava.
- 2 Stlačte **[MENU]**.

3 Vyberte kategóriu.

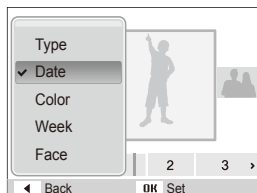

Možnosť	Popis
Type (Typ)	Zobrazenie súborov podľa typu.
Date (Dátum)	Zobrazenie súborov podľa dátumu vytvorenia.
Color (Farby)	Zobrazenie súborov podľa dominantnej farby snímky.
Week (Týždeň)	Zobrazenie súborov podľa dňa v týždni, kedy boli vytvorené.
Face (Tvár)	Zobrazenie súborov podľa rozpoznaných tvárí a obľúbených tvárí. (až 20 osôb)



Otvorenie inteligentného albumu alebo zmena kategórie a reorganizácia súborov môže trvať dlhšie.

4 Stlačením [**⚡**] alebo [**😊**] sa pohybuje v súboroch.

- Dotykom a pridržaním zobrazujete súbory rýchlejšie.


5 Stlačením [**OK**] sa vrátite do normálneho zhladu.

Zobrazenie súborov ako miniatúr

Prechádzajte medzi súbormi zobrazenými vo forme miniatúr.



V režime prehrávania otočením [**Transfokátora**] doľava zobrazíte 9 alebo 20 miniatúr (otáčaním [**Transfokátora**] doprava sa vrátite do predchádzajúceho režimu).

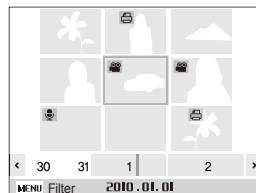


Činnosť	Vykonajte
Prechádzanie medzi súbormi	Stlačte [DISP], [🌸], [⚡] alebo [😊].
Mazanie súborov	Stlačte [Fn] a vyberte Yes (Áno).

Ochrana súborov

Môžete chrániť súbory proti náhodnému zmazaniu.

- 1 V režime prehrávania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **File Options** (Súbor-Možnosti) → **Protect** (Chrániť) → **Select** (Vybrať).
 - Pre ochranu všetkých súborov vyberte **All** (Všetko) → **Lock** (Zablokovať).
- 3 Vyberte súbor, ktorý chcete chrániť, a stlačte [**OK**].
 - Ďalším stlačením [**OK**] voľbu zrušíte.

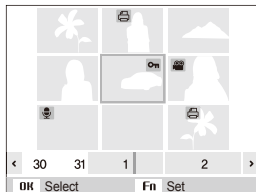

- 4 Stlačte [**Fn**].

Mazanie súborov

Súbory môžete mazať po jednom alebo všetky naraz. Nie je možné zmazať chránené súbory.

Vymazanie jedného súboru:

- 1 V režime prehrávania vyberte súbor a stlačte [**Fn**].
- 2 Voľbou **Yes** (Áno) zmažte súbor.

Vymazanie viacerých súborov:

- 1 V režime prehrávania stlačte [**Fn**].
- 2 Vyberte **Multiple Delete** (Hromadné odstránenie).
- 3 Vyberte súbor, ktorý chcete zmazať, a stlačte [**OK**].
 - Ďalším stlačením [**OK**] voľbu zrušíte.
- 4 Stlačte [**Fn**].
- 5 Vyberte **Yes** (Áno).

Vymazanie všetkých súborov:

- 1 V režime prehrávania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **File Options** (Súbor-možnosti) → **Delete** (Vymazať) → **All** (Všetko) → **Yes** (Áno).

Kopírovanie súborov na kartu


Súbory zo zabudovanej pamäte môžete kopírovať na pamäťovú kartu.

- 1 V režime prehrávania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **File Options** (Súbor-možnosti) → **Copy to Card** (Kópia na kartu).
- 3 Voľbou **Yes** (Áno) kopírujte súbory.

Zobrazenie snímok


Zväčšenie časti snímky alebo zobrazenie snímok v prezentácii.

Zväčšenie snímky



V režime prehrávania otáčaním **[Transfokátora]** doprava zväčšíte snímku (otáčaním **[Transfokátora]** doľava ju zmenšíte).

Zväčšená oblasť a pomer zväčšenia sa zobrazia v hornej časti displeja. Max. pomer zväčšenia závisí od rozlíšenia snímky.

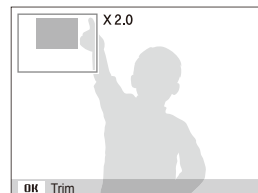

Činnosť	Vykonajte
Pohyb zväčšenou oblasťou	Stlačte [DISP] , [👁] , [⚡] alebo [👁] .
Orezanie zväčšenej snímky	Stlačte [OK] (bude uložená ako nový súbor).

Spustenie prezentácie

Počas prezentácie môžete používať efekty a zvuky.

1 V režime prehrávania stlačte [MENU].

2 Vyberte **Multi Slide Show** (Multi prezentácia).

3 Vyberte možnosť efektu prezentácie.

- Pre spustenie prezentácie bez efektov preskočte na krok 5.

Možnosť	Popis
Images (Snímky)	Nastavte snímky, ktoré budú súčasťou prezentácie. <ul style="list-style-type: none"> • All (Všetko): Zobrazenie všetkých snímok v prezentácii. • Date (Dátum): Zobrazenie snímok vytvorených v určitý deň v prezentácii. • Select (Vybrať): Zobrazenie zvolených snímok v prezentácii.
Interval	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte interval medzi snímkami. • Je dostupné pri nastavení Off (Vypnuté) v ponuke efektov.
Music (Hudba)	Vyberte hudbu na pozadí.
Effect (Efekt)	<ul style="list-style-type: none"> • Vyberte prechodový efekt. • Voľbou Off (Vypnuté) efekty vypnete.

4 Vyberte efekt prezentácie.

5 Vyberte **Start** (Spustiť) → **Play** (Prehrať).

- Pre opakovanie prezentácie vyberte **Repeat** (Opakovať).
- Stlačením [OK] prezentáciu prerušíte alebo v nej pokračujete.




Ak chcete prezentáciu zastaviť a prepnúť do režimu prehrávania, stlačte [OK] a potom [↻] alebo [⏏].

Prehrávanie videa

Video môžete prehrávať, zachytávať z neho snímky alebo orezávať.

- 1 V režime prehrávania vyberte video súbor a stlačte **[OK]**.

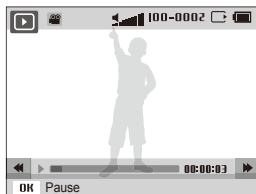

- 2 Na ovládanie prehrávania použite nasledujúce tlačidlá.

Stlačte	Činnosť
[↶]	Presun vzad.
[OK]	Prerušenie a pokračovanie prehrávania.
[↷]	Presun vpred.
[Transfokátora] dofava alebo doprava	Nastavenie úrovne hlasitosti.

Orezanie videa pri prehrávaní

- 1 Stlačte **[OK]** v mieste, kde chcete začať nové video, a otočte **[Transfokátora]** doprava.
- 2 Stlačením **[OK]** pokračujte v prehrávaní.
- 3 Stlačte **[OK]** v mieste, kde chcete ukončiť nové video, a otočte **[Transfokátora]** doprava.
- 4 Vyberte **Yes** (Áno).



- Pôvodné video by malo byť najmenej 10 sekúnd dlhé.
- Upravené video bude uložené ako nový súbor.

Zachytenie snímky počas prehrávania

- 1 Stlačte **[OK]** v mieste, kde chcete uložiť snímku.
- 2 Stlačte **[📷]**.



- Súbor so zachytenou snímkou bude rovnako veľký ako pôvodný súbor s videom a bude uložený ako nový.

Prehrávanie hlasových poznámok

Prehranie hlasovej poznámky

- 1 V režime prehrávania vyberte hlasovú poznámku a stlačte **[OK]**.
- 2 Na ovládanie prehrávania použite nasledujúce tlačidlá.

Stlačte	Činnosť
[↶]	Presun vzad.
[OK]	Prerušenie a pokračovanie prehrávania.
[↷]	Presun vpred.
[⏏]	Zastavenie prehrávania.
[Transfokátora] doľava alebo doprava	Nastavenie úrovne hlasitosti.

Pridanie hlasovej poznámky k snímke

- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **File Options** (Súbor-možnosti) → **Voice Memo** (Zvuk Poznámka) → **On** (Zapnuté).
- 3 Stlačením **[Spúšť]** nahrajte krátku poznámku (max. do 10 sekúnd).
 - Ďalším stlačením **[Spúšť]** záznam hlasovej poznámky zastavte.

Prehranie hlasovej poznámky pri snímke

V režime prehrávania vyberte snímku s hlasovou poznámkou a stlačte **[OK]**.

- Stlačením **[OK]** prehrávanie prerušíte alebo v ňom pokračujete.


Úprava snímky


Môžete vykonávať bežné úpravy snímok, ako otáčanie, zmenu veľkosti, odstránenie červených očí, nastavenie jasu, kontrastu a sýtosti.



Upravené snímky budú uložené ako nový súbor.

Zmena rozlíšenia snímok


- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Resize** (Zmeniť veľkosť) → možnosť.
 - Voľbou  uložíte snímku ako spúšťač obrázok. (str. 86)

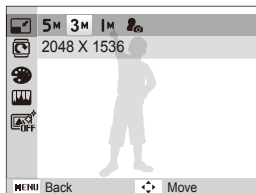

Dostupné možnosti sa líšia podľa veľkosti zvolenej snímky.

Otočenie snímky

- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Rotate** (Otočiť) → možnosť.

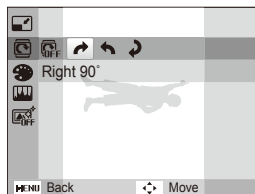


Použitie fotografických štýlov

Na snímky môžete použiť rôzne štýly, ako Soft (Mäkký), Vivid (Výrazný) alebo Forest (Prales).




Soft (Mäkký) Vivid (Výrazný) Forest (Prales)

- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [MENU].
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Photo Style Selector** (Voľba fotogr. štýlu) → možnosť.
 - Voľbou **Custom RGB** (Vlastné farby) definujete vlastný RGB tón.

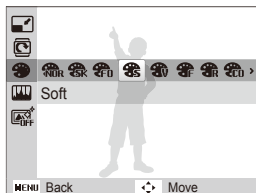

Definícia vlastného RGB tónu

- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [MENU].
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Photo Style Selector** (Voľba fotogr. štýlu) → **Custom RGB** (Vlastné farby).
- 3 Vyberte farebný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).

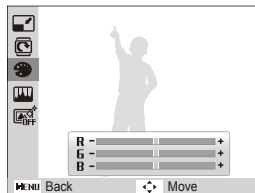

- 4 Určte množstvo zvolenej farby. (-: menej alebo +: viac)

Použitie efektov chytrého filtra

Použitím rôznych efektov filtra na snímky vytvoríte jedinečné obrázky.



Miniature (Miniatúra)



Vignetting (Vinetácia)




Fish-eye 1 (Rybie oko 1)



Fish-eye 2 (Rybie oko 2)

- 1 V režime prehrávania zvolte snímku a stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Smart Filter** (Chytrý filter).
- 3 Zvolte efekt.

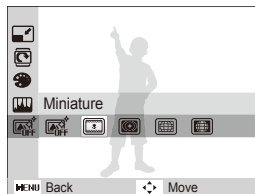

Oprava nesprávnej expozície

Nastavte ACB (Auto Contrast Balance), jas, kontrast a sýtosť, odstráňte červené oči alebo chyby pleti alebo pridajte šum do obrazu.

Nastavenie ACB (Auto Contrast Balance)

- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Image Adjust** (Nastavenie obrazu) → **ACB**.

Odstránenie červených očí

- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Image Adjust** (Nastavenie obrazu) → **Red-eye Fix** (Redukcia červ. očí).

Odstránenie nedostatkov pleti

- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Image Adjust** (Nastavenie obrazu) → **Face Retouch** (Retuš tváre).
- 3 Vyberte hodnotu.
 - So zvyšujúcim sa číslom sa tvár čistí.

Nastavenie jasu/kontrastu/sýtosti

- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Image Adjust** (Nastavenie obrazu).
- 3 Vyberte možnosť nastavenia.
 - ☀: Brightness (Jas)
 - ●: Contrast (Kontrast)
 - 🍷: Saturation (Sýtosť)
- 4 Voľbou hodnoty nastavte zvolenú položku.
(-: menej alebo +: viac)

Pridanie šumu do obrazu

- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Image Adjust** (Nastavenie obrazu) → **Add Noise** (Pridať šum).

Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)

Určte snímky, ktoré majú byť vytlačené, a pridajte informáciu o počte výťažkov a veľkosti papiera.



- Pamäťovú kartu potom môžete odovzdať v laboratóriu, ktoré podporuje DPOF (Digital Print Order Format) alebo si môžete snímky vytlačiť doma na tlačiarňu kompatibilnej s DPOF.
- Širokohlavé snímky môžu byť vytlačené s orezanými okrajmi po stranách, skontrolujte si preto rozmery snímkov.
- Nie je možné nastaviť objednávku DPOF pre snímky v pamäti fotoaparátu.

1 V režime prehrávania stlačte **[MENU]**.

2 Vyberte **File Options** (Súbor-možnosti) → **DPOF** → **Standard** (Štandard) → možnosť.

Možnosť	Popis
Select (Vybrať)	Tlač zvolenej snímky.
All (Všetko)	Tlač všetkých snímkov.
Reset (Resetovať)	Reset nastavení.

3 Ak zvolíte **Select** (Vybrať), presuňte sa na snímku a otočením **[Transfokátora]** doľava alebo doprava nastavte počet kópií. Opakujte pre ďalšie snímky, ktoré chcete vybrať, a stlačte **[Fn]**.

- Ak zvolíte **All** (Všetko), stlačením **[DISP]** alebo **[👤]** vyberte počet kópií a stlačte **[OK]**.

4 Stlačte **[MENU]**.

5 Vyberte **File Options** (Súbor-možnosti) → **DPOF** → **Size** (Veľkosť) → možnosť.

Možnosť	Popis
Select (Vybrať)	Určte tlačovú veľkosť zvolenej snímky.
All (Všetko)	Určte tlačovú veľkosť všetkých snímkov.
Reset (Resetovať)	Reset nastavení.

6 Ak zvolíte **Select** (Vybrať), presuňte sa na snímku a otočením **[Transfokátora]** doľava alebo doprava vyberte veľkosť tlače. Opakujte pre ďalšie snímky, ktoré chcete vybrať, a stlačte **[Fn]**.

- Ak zvolíte **All** (Všetko), stlačením **[DISP]** alebo **[👤]** vyberte tlačovú veľkosť a stlačte **[OK]**.

Tlač miniatúr

1 V režime prehrávania stlačte **[MENU]**.

2 Vyberte **File Options** (Súbor-možnosti) → **DPOF** → **Index** → **Yes** (Áno).




Tlačiť fotografie stanovenej veľkosti môžete iba na tlačiarňach kompatibilných s DPOF 1.1.

Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV

Snímky alebo videá môžete prehrávať po prepojení fotoaparátu s TV káblom A/V.

- 1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Settings** (Nastavenia) → **Video Out** (Video výstup).
- 3 Vyberte výstup videosignálu podľa krajiny alebo oblasti, kde ste.
- 4 Vypnite fotoaparát a TV.
- 5 Pripojte fotoaparát k TV káblom A/V.

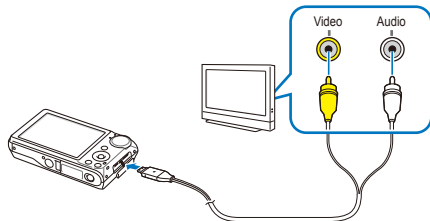

- 6 Zapnite TV a vyberte vstup videa pomocou ovládača TV.
- 7 Zapnite fotoaparát a stlačte **[▶]**.
- 8 Na zobrazenie snímok alebo prehrávanie videa použite tlačidlá fotoaparátu.




- Na niektorých TV sa môže zobraziť iba časť obrazu alebo digitálny šum.
- Podľa nastavenia TV nemusí byť obraz centrovany.
- Počas pripojenia fotoaparátu k TV môžete zachycovať snímky a videá.

Prehrávanie na HDTV

Môžete zobrazovať kvalitné a nekomprimované snímky a videá na HDTV prostredníctvom voliteľného kábla HDMI. Rozhranie HDMI (High Definition Multimedia Interface) podporuje väčšina HDTV.

- 1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Settings** (Nastavenia) → **HDMI Size** (Veľkosť HDMI).
- 3 Vyberte rozlíšenie HDMI.
- 4 Vypnite fotoaparát a HDTV.

- 5 Pripojte fotoaparát k HDTV prostredníctvom voliteľného kábla HDMI.

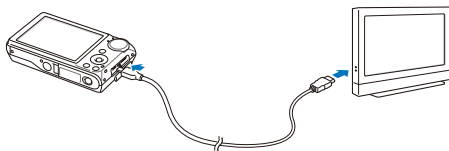

- 6 Zapnite fotoaparát.
- HDTV sa automaticky zapne a zobrazí sa obrazovka fotoaparátu.
- 7 Súbory prezeraťte pomocou tlačidiel fotoaparátu alebo pomocou diaľkového ovládača pripojeného HDTV.



Ak HDTV podporuje profil Anynet+(CEC), zapnite Anynet+ v ponuke nastavení (str. 89); budete môcť ovládať všetky pripojené zariadenia AV značky Samsung ovládačom TV.

Prenos súborov do počítača (vo Windows)

Prenášajte súbory do počítača pomocou zabudovaného programu Intelli-studio. Súbory môžete taktiež upravovať a prenášať na svoje obľúbené webové stránky.

Požiadavky pre aplikáciu Intelli-studio

Položka	Požiadavky
Procesor	Intel Pentium 4, 3,2 GHz alebo lepší/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz alebo lepší
Operačná pamäť	Minimum 512 MB RAM (1 GB a viac odporúčané)
Operačný systém	Windows XP SP2/Vista/7
Kapacita pevného disku	250 MB alebo viac (odporúča sa 1 GB alebo viac)
Ostatné	<ul style="list-style-type: none">• Mechanika CD-ROM• nVIDIA Geforce 7600GT alebo lepšia/ séria ATI X1600 alebo lepšia• 1024 x 768 pixlov, 16-bitový farebný kompatibilný monitor (1280 x 1024 pixlov, 32-bitové farebné zobrazenie odporúčané)• Port USB, Microsoft DirectX 9.0c alebo novšie



- Aplikácia Intelli-studio nemusí na niektorých počítačoch fungovať správne, hoci počítač spĺňa požiadavky.
- Ak počítač nespĺňa požiadavky, videozáznamy sa nemusia prehrávať správne, poprípade ich úprava môže trvať dlhšie.
- Pred použitím aplikácie nainštalujte rozhranie DirectX 9.0c alebo novšie.
- Pre pripojenie fotoaparátu ako vymeniteľného disku je nutné použiť Windows XP/Vista/7 alebo Mac OS 10.4 alebo novší.



Použitie doma postaveného PC alebo s nepodporovaným operačným systémom môže spôsobiť stratu záruky.

Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio

Aplikácia Intelli-studio sa spustí automaticky po pripojení fotoaparátu k PC káblom USB.




Pri pripojení káblom USB k počítaču sa batéria fotoaparátu nabíja.

- 1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Settings** (Nastavenia) → **PC Software** (Softvér pre PC) → **On** (Zapnuté).
- 3 Vypnite fotoaparát.
- 4 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.



Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

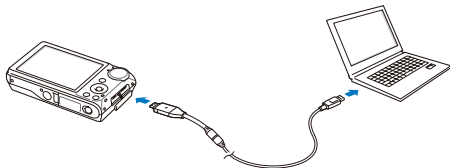

5 Zapnite fotoaparát.

- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.



Ak ste ako možnosť USB zvolili **Select Mode** (Voľba režimu), z kontextového okna zvolte **Computer** (Počítač).

6 Zvoľte v počítači priečinok pre uloženie nových súborov.

- Ak fotoaparát neobsahuje nové súbory, automaticky otvárané okno pre uloženie súborov sa nezobrazí.

7 Zvoľte **Yes** (Áno).

- Nové súbory sa prenesu do počítača.




V systéme Windows Vista zvolte možnosť **Run iStudio.exe** v okne automatického prehrávania.

Použitie programu Intelli-studio

Intelli-studio je zabudovaný program, ktorý umožňuje prehrávanie a úpravy súborov. Súbory môžete taktiež nahrávať na internetové stránky ako Flickr alebo YouTube. Podrobnosti získate zvolením **Help** → **Help** v programe.



- Ak nainštalujete program Intelli-studio do počítača, program sa spustí rýchlejšie.
Pre inštaláciu programu zvolíte **Tool** → **Install Intelli-studio on PC** (Inštalovať Intelli-studio do PC).
- Súbory nie je možné upravovať priamo vo fotoaparáte. Pred úpravou presuňte súbory do priečinka v počítači.
- Súbory v počítači nie je možné kopírovať do fotoaparátu.
- Aplikácia Intelli-studio podporuje nasledujúce formáty:
 - Videá: MP4 (Video: H.264, Zvuk: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

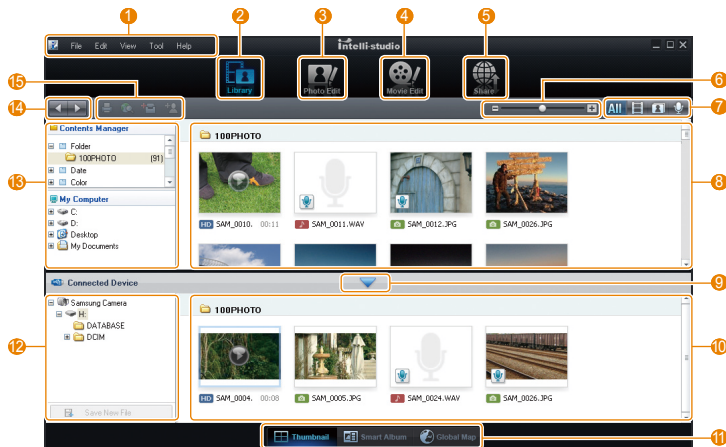

Ikona	Popis
1	Otvorenie ponuky
2	Zobrazenie súborov vo zvolenom priečinku
3	Prepnutie do režimu Úprava snímky
4	Prepnutie do režimu Úprava videa
5	Prepnutie do režimu Zdieľanie (Sharing) (Môžete posilať súbory e-mailom alebo ich nahrávať na webové stránky, ako Flickr alebo YouTube.)
6	Zväčšenie alebo zmenšenie miniatúr v zozname
7	Voľba typu súboru
8	Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka v počítači
9	Ukázanie alebo skrytie súborov v pripojenom fotoaparáte
10	Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka vo fotoaparáte
11	Zobrazenie súborov ako miniatúr, v Smart Album alebo na mape
12	Prehľadávanie priečinkov v pripojenom zariadení
13	Prehľadávanie priečinkov v počítači
14	Presun do predchádzajúci alebo ďalší priečinok
15	Tlač súborov, zobrazenie súborov na mape, uloženie súborov do priečinka My Folder alebo registrovanie tvárí


Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymeniteľného disku

Fotoaparát môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk.

- 1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Settings** (Nastavenia) → **PC Software** (Softvér pre PC) → **Off** (Vypnuté).
- 3 Vypnite fotoaparát.
- 4 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.



Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

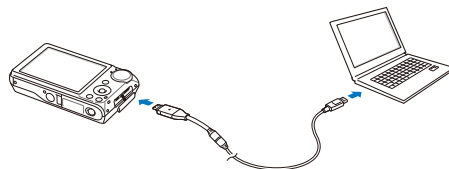

5 Zapnite fotoaparát.

- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.




Ak ste ako možnosť USB zvolili **Select Mode** (Voľba režimu), z kontextového okna zvolte **Computer** (Počítač).

6 V počítači zvolte **Tento počítač** → **Vymeniteľný disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Zvolte požadované súbory a pretiahnite ich alebo ich uložte do počítača.

Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)

Postup odpojenia kábla USB v systémoch Windows Vista/7 je podobný.

- 1 Ak na fotoaparáte bliká stavová kontrolka, vyčkejte, až prestane.
- 2 Kliknite na ikonu  v hlavnom paneli v pravom dolnom rohu obrazovky PC.



- 3 Kliknite do zobrazenej správy.
- 4 Odpojte kábel USB.



Ak aplikácia Intelli-studio beží, nemusí byť odpojenie fotoaparátu bezpečné. Pred odpájaním fotoaparátu aplikáciu ukončíte.

Prenos súborov do počítača (pre Mac)

Po pripojení fotoaparátu k počítaču Macintosh bude zariadenie rozpoznané automaticky. Súborý môžete prenášať z fotoaparátu priamo do počítača bez inštalácie programov.




Je podporovaný systém Mac OS verzia 10.4 alebo novší.

1 Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh káblom USB.



Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

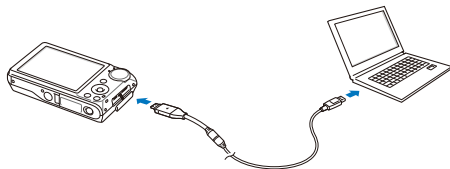

2 Zapnite fotoaparát.

- Počítač fotoaparát automaticky rozpozná a zobrazí sa ikona vymeniteľného disku.



Ak ste ako možnosť USB zvolili **Select Mode** (Voľba režimu), z kontextového okna zvolte **Computer** (Počítač).


3 Dvackrát kliknite na ikonu vymeniteľného disku.

4 Preneste snímky alebo videá do počítača.

Tlač snímok v tlačiarňi (PictBridge)


Tlač snímok fototlačiarňou kompatibilnou s PictBridge priamym spojením fotoaparátu s tlačiarňou.

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Settings** (Nastavenia) → **USB**.
- 3 Vyberte **Printer** (Tlačiareň).
- 4 Pri zapnutej tlačiarňi pripojte fotoaparát káblom USB.

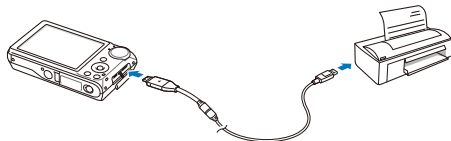

- 5 Zapnite fotoaparát.
 - Tlačiareň rozpozná fotoaparát automaticky.
- 6 Stlačením **[⚡]** alebo **[☺]** vyberte snímku.
 - Stlačením **[MENU]** nastavte možnosti tlače. Pozri „Nastavenie možností tlače“.
- 7 Stlačením **[OK]** vytlačte.
 - Tlač začne. Stlačením **[⚡]** tlač zrušíte.

Nastavenie možností tlače

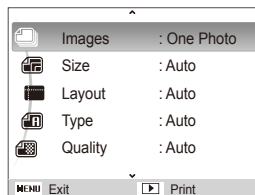

Možnosť	Popis
	Images (Snímky): Vyberte tlač zobrazenej snímky alebo všetkých snímok.
	Size (Veľkosť): Nastavenie veľkosti fotografie.
	Layout (Vzhľad stránky): Vytvorenie výťažkov miniatúr.
	Type (Typ): Voľba typu papiera.
	Quality (Kvalita): Nastavenie kvality tlače.
	Date (Dátum): Nastavenie, aby sa tlačil dátum.
	File Name (Názov súboru): Nastavenie, aby sa tlačil názov súboru.
	Reset (Resetovať): Reset nastavení tlače.



Niektoré možnosti nepodporujú všetky tlačiarne.

Prílohy

Tu nájdete nastavenia, chybové správy, technické údaje a tipy pre údržbu.


Ponuka nastavení fotoaparátu	85
Otvorenie ponuky nastavení	85
Sound (Zvuk)	86
Display (Displej)	86
Settings (Nastavenia)	87
Chybové hlásenia	90
Údržba fotoaparátu	91
Čistenie fotoaparátu	91
Pamäťové karty	92
Batéria	93
Skôr, než sa obrátite na servis	96
Technické údaje fotoaparátu	99
Register	104




Ponuka nastavení fotoaparátu

Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie nastavení fotoaparátu.


Otvorenie ponuky nastavení

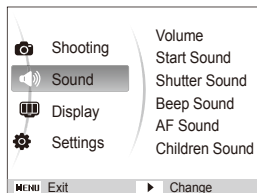- 1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte ponuku.



Ponuka	Popis
	Sound (Zvuk): Nastavenie rôznych zvukov fotoaparátu a ich hlasitosti. (str. 86)
	Display (Displej): Môžete upravovať nastavenia displeja, ako jazyk a jas. (str. 86)
	Settings (Nastavenia): Môžete meniť možnosti systému fotoaparátu, ako formát pamäte, východiskový názov súboru a režim USB. (str. 87)

- 3 Vyberte ponuku a nastavenia uložte.

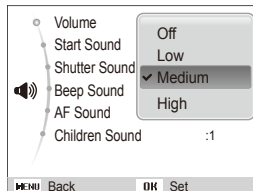

- 4 Stlačením **[MENU]** sa vrátite do predchádzajúcej obrazovky.


Sound (Zvuk)

* Východiskové


Položka	Popis
Volume (Hlasitost)	Nastavenie hlasitosti všetkých zvukov. (Off (Vypnuté), Low (Potichu), Medium (Stredne)*, High (Hlasito))
Start Sound (Úvodný zvuk)	Výber zvuku pri zapnutí fotoaparátu. (Off (Vypnuté)*, 1 , 2 , 3)
Shutter Sound (Zvuk spúšte)	Výber zvuku pri stlačení spúšte. (Off (Vypnuté), 1* , 2 , 3)
Beep Sound (Pípnutie)	Výber zvuku pri stlačení tlačidiel alebo zmene režimov. (Off (Vypnuté), 1* , 2 , 3)
AF Sound (Zvuk autofokusu)	Nastavenie zvuku pri stlačení spúšte do polovice. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Children Sound (Zvuk pre deti)	Nastavenie zvuku, ktorý bude vydávaný v režime Deti. (Off (Vypnuté), 1* , 2 , 3)

Display (Displej)

* Východiskové

Položka	Popis
Language (Jazyk)	Voľba jazyka textu displeja.
Function Description (Popis funkcie)	Zobrazí stručný popis voľby alebo ponuky. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Start Image (Úvodný obrázok)	<p>Nastavenie úvodného obrázka, ktorý sa objaví pri zapnutí fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (Vypnuté)*: Žiadny úvodný obrázok. • Logo: Zobrazí sa východisková snímka zo zabudovanej pamäte. • User Image (Podľa používateľa): Zobrazí určený obrázok. (str. 70) <p> • Do zabudovanej pamäte sa zaznamená iba jeden úvodný obrázok.</p> <p>• Ak vyberiete inú snímku ako úvodný obrázok alebo resetujete fotoaparát, aktuálny úvodný obrázok sa zmaže.</p> <p>• Ako úvodný obrázok nie je možné zvoliť snímku širokouhlú alebo s pomerom strán 3:2.</p>
Display Brightness (Jas displeja)	<p>Nastavenie jasu displeja. (Auto (Automaticky)*, Dark (Tmavý), Normal (Normálny), Bright (Jasný))</p> <p> Normal (Normálny) je pevne nastavené v režime prehrávania aj v prípade, že zvolíte Auto (Automaticky).</p>

* Východiskové


Položka	Popis
Quick View (Ukážka)	Nastavenie dĺžky zobrazenia práve vytvorenej snímky pred návratom do režimu snímania. (Off (Vypnuté) 0.5 sec (0,5 s)*, 1 sec (1 s), 3 sec (3 s))
Power Save (Úsporný režim)	Ak nevykonáte žiadnu operáciu do 30 sekúnd, fotoaparát sa automaticky prepne do úsporného režimu (režim zrušíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla). (Off (Vypnuté)*, On (Zapnuté))  Ak je úsporný režim deaktivovaný a nevykonáte žiadnu operáciu približne 30 sekúnd, hlavný displej stmavne, aby sa predĺžila výdrž batérie.

* Východiskové


Položka	Popis
Reset (Resetovať)	Resetuje ponuky a možnosti snímania (dátum a čas, jazyk a obrazový výstup sa neresetujú). (Yes (Áno), No (Nie))
Date & Time (Dátum a čas)	Nastavenie dátumu a času a určenie formátu dátumu. (Off (Vypnuté)*, dd/mm/yyyy (deň/mesiac/rok), mm/dd/yyyy (mesiac/deň/rok), yyyy/mm/dd (rok/mesiac/deň))
Time Zone (Časové pásmo)	Voľba oblasti a letného času (DST).

Settings (Nastavenia)



* Východiskové

Položka	Popis
Format (Formátovanie)	Formátovanie zabudovanej pamäte a pamäťovej karty (všetky súbory vrátane chránených sú vymazané). (Yes (Áno), No (Nie))  Ak používate pamäťové karty rôznych výrobcov alebo ich čítačky, alebo karty formátované v počítači, nemusí ich fotoaparát správne načítať. Pred použitím takú kartu sformátujte.


* Východiskové

Položka	Popis
	<p>Určenie spôsobu pomenovávanía súborov.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reset (Resetovať): Nastavenie číslovania súborov tak, aby začínalo od 0001 po vložení novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní všetkých súborov. • Series (Série)*: Nastavenie číslovania súborov tak, aby pokračovalo priebežne aj po vložení novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní všetkých súborov.
File No. (Číslo súboru)	 <ul style="list-style-type: none"> • Východiskový názov prvého priečinka je 100PHOTO a východiskový názov prvého súboru je SAM_0001. • Čísla súborov rastú po jednej od SAM_0001 do SAM_9999. • Čísla priečinkov rastú po jednej od 100PHOTO do 999PHOTO. • Maximálne číslo súboru v priečinku je 9999. • Fotoaparát definuje názvy súborov podľa normy Digital rule for Camera File system (DCF). Ak názvy súborov zmeníte, fotoaparát ich nemôže prehrať.


* Východiskové

Položka	Popis
Imprint (Tlač dátumu)	<p>Nastavenie, či sa bude pri tlači tlačíť aj dátum a čas vytvorenia snímky. (Off (Vypnuté)*, Date (Dátum), Date & Time (Dátum a čas))</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Dátum a čas sa zobrazia žltou v pravom dolnom rohu snímky. • Niektoré tlačiarne neumožňujú tlač dátumu a času. • Ak zvolíte Text v režime SCN, dátum a čas sa nezobrazia.
Auto Power Off (Automatické vypnutie)	<p>Určenie, či sa nepoužívaný fotoaparát automaticky vypne. (Off (Vypnuté), 1 min (1 minúta), 3 min (3 minúty)*, 5 min (5 minút), 10 min (10 minút))</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pri výmene batérie sa nastavenia nezmenia. • Fotoaparát sa automaticky nevypne v týchto prípadoch: <ul style="list-style-type: none"> - pri pripojení k počítaču alebo k tlačiarne - pri prehrávaní prezentácie alebo videa - pri nahrávaní hlasovej poznámky.
Video Out (Video výstup)	<p>Nastavenie výstupu video signálu podľa krajiny alebo oblasti, kde ste.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NTSC*: USA, Kanada, Japonsko, Kórea, Taiwan, Mexiko. • PAL (podpora iba BDGHI): Austrália, Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Anglicko, Taliansko, Kuvajť, Malajzia, Nový Zéland, Singapur, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko, Nórsko.

* Východiskové

Položka	Popis
AF Lamp (Kontrolka AF)	Nastavenie pomocného svetla pre ostrenie v tme. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Anynet+ (HDMI-CEC)	Nastavenie pre ovládanie fotoaparátu z HDTV značky Samsung s podporou Anynet+(CEC) z ovládača televizora. <ul style="list-style-type: none"> • On (Zapnuté)*: Ovládanie fotoaparátu ovládačom HDTV. • Off (Vypnuté): Zobrazenie súborov bez ovládača HDTV.
HDMI Size (Veľkosť HDMI)	Voľba rozlíšenia snímok pri prehrávaní súborov na HDTV s káblom HDMI. (NTSC: 1080i *, 720p , 480p / PAL: 1080i *, 720p , 576p)  <ul style="list-style-type: none"> • Ak HDTV nepodporuje zvolené rozlíšenie, automaticky sa prepne na najbližšie nižšie. • Ak zvolíte možnosť 480p alebo 576p, pri pripojení k TV nebudú menu prehrávania a inteligentný album k dispozícii.
USB	Nastavenie funkcie, ktorá sa používa pri pripojení počítača alebo tlačiarne cez USB. <ul style="list-style-type: none"> • Computer (Počítač)*: Pripojenie fotoaparátu k počítaču a prenášanie súborov. • Printer (Tlačiareň): Pripojenie fotoaparátu k tlačiarne a tlač súborov. • Select Mode (Voľba režimu): Výber režimu USB pre pripojenie fotoaparátu k inému zariadeniu.

* Východiskové

Položka	Popis
PC Software (Softvér pre PC)	Nastavenie, aby sa program Intelli-studio spustil automaticky po pripojení fotoaparátu k počítaču. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Front Smile Shot (Snímka úsmevu pri snímaní predným LCD)	Nastavenie fotoaparátu tak, aby automaticky vytvoril snímku pri rozpoznaní usmievajúcej sa tváre v režime Autoportrét. (On (Zapnuté)*, Off (Vypnuté))
Children Smile Shot (Snímka úsmevu) (Snímka úsmevu)	Nastavenie fotoaparátu tak, aby automaticky vytvoril snímku pri rozpoznaní usmievajúcej sa tváre v režime Deti. (On (Zapnuté)*, Off (Vypnuté))
Front Display Demo (Demoukážka na prednom displeji)	Nastavenie fotoaparátu na prehrávanie animácie so zvukom na prednom displeji po jeho zapnutí (pre vystavenie prístroja).(Off (Vypnuté)*, On (Zapnuté))  <ul style="list-style-type: none"> • V režime Demo nemôžete vytvárať snímky ani videá. Pre prepnutie do režimu snímania stlačte [OK]. • Režim Demo nie je dostupný po zapnutí prístroja do režimu prehrávania alebo ak je fotoaparát spojený s iným prístrojom.

Chybové hlásenia

Ak sa objavia nasledujúce hlásenia, postupujte podľa týchto odporúčaní.


Hlásenie	Navrhnuté riešenia
Card Error (Chyba karty)	<ul style="list-style-type: none">• Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.• Vyberte pamäťovú kartu a znovu vložte.• Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 87)
Card not supported. (Nepodporovaná karta)	Vložená karta nie je vhodná pre tento fotoaparát. Vložte pamäťovú kartu microSD™.
DCF Full Error (Chyba DCF)	Názvy súborov nezodpovedajú norme DCF. Preneste súbory z pamäťovej karty do počítača a sformátujte kartu. (str. 87)
File Error (Chyba súboru)	Zmažte poškodený súbor alebo sa obráťte na servis.
Low Battery (Slabá batéria)	Vložte nabitú batériu alebo ju nabite.
Memory Full (Pamäť plná)	Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú kartu.
No Image File (Žiadny obrazový súbor)	Vytvorte snímky alebo vložte kartu so snímkami.

Údržba fotoaparátu

Čistenie fotoaparátu


Objektív a displej fotoaparátu

Prach odstráňte ofúkaním balónikom a jemne utrite objektív mäkkou handričkou. Ak nečistoty priľnú, navlhčite čistiacim roztokom na optiku kúsok čistiaceho papiera a jemne utrite.

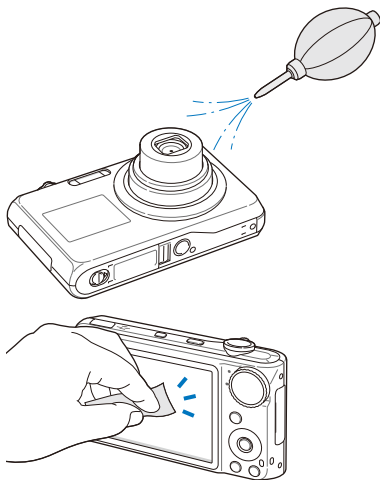

Puzdro fotoaparátu

Jemne utrite mäkkou suchou handričkou.

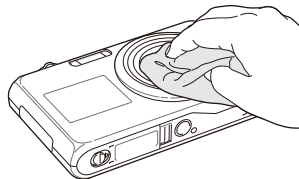

- Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani alkohol na čistenie. Tieto látky môžu poškodiť fotoaparát a spôsobiť jeho nefunkčnosť.
- Netlačte na kryt objektívu a nefúkajte doň.

Pamäťové karty

Použiteľné pamäťové karty

Môžete použiť pamäťové karty microSD™ (Secure Digital).

Kapacita karty

Počet súborov na karte závisí od podmienok a obsahu súborov. Nasledujúce počty platia pre kartu microSD™ s kapacitou 1 GB:

Veľkosť	Super Fine	Fine	Normal	60 FPS	30 FPS	15 FPS
S n í m k y	12M	145	281	399	-	-
	10M	166	310	436	-	-
	9M	200	363	522	-	-
	8M	209	370	531	-	-
	5M	335	560	783	-	-
	3M	526	793	1 053	-	-
	2M	860	1 131	1 421	-	-
	1M	1 455	1 651	1 851	-	-
* V i d e á	1280 HD	-	-	-	cca 12' 40"	cca 23' 07"
	1280	-	-	-	cca 14' 17"	cca 25' 46"
	640	-	-	-	cca 24' 43"	cca 47' 30"
	320	-	-	cca 50' 20"	cca 72' 37"	cca 93' 17"

* Dĺžka záznamu sa môže líšiť pri použití transfokátora.

Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.

Batéria

Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung.

Údaje o batérii

Režim	SLB-07
Typ	Lítiovo-iónová batéria
Kapacita článkov	760 mAh
Napätie	3,8 V
Dĺžka nabíjania (pri vypnutom fotoaparáte)	cca 150 min.

Výdrž batérie

Dĺžka použitia/ Počet snímkov	Podmienky snímania (pri plne nabitých batérii)
Snímky	cca 100 min./ cca 200
Videa	cca 70 min.

Meranie prebehlo za týchto podmienok: v režime **AUTO**, rozlíšenie 12M, kvalita Jemná, OIS zapnuté.

1. Nastavenie blesku na **Fill in** (Vyrovnávací), vytvorenie jednej snímky a transfokátor do krajnej polohy a späť.
2. Nastavenie blesku na **Off** (Vypnuté), vytvorenie jednej snímky a transfokátor do krajnej polohy a späť.
3. Vykonanie krokov 1 a 2 počas 30 sekúnd a opakovanie počas 5 minút. Potom vypnutie fotoaparátu na 1 minútu.
4. Opakovanie krokov 1 až 3.

Záznam videa v rozlíšení 1280 × 720 HQ rýchlosťou 30 fps.

- Uvedené údaje boli namerané spoločnosťou Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok.
- Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.

Poznámky ohľadom nabíjania batérie

- Ak kontrolka nesvieti, uistite sa, že bola batéria správne vložená.
- Vypnite fotoaparát pri nabíjaní.
- Po nabití zapnite fotoaparát na najmenej 10 minút.
- Použitie blesku a záznam videa vybijajú batériu rýchlejšie. Batériu nabíjajte, pokým nesvieti kontrolka zeleno.
- Ak kontrolka bliká oranžovo alebo nesvieti, odpojte a znovu zapojte kábel alebo vyberte a znovu vložte batériu.
- Ak nabíjate batériu a kábel je prehriaty alebo okolitá teplota príliš vysoká, kontrolka môže svietiť oranžovo. Nabíjanie začne po vychladnutí batérie.

Poznámky k nabíjaniu z pripojeného počítača

- Používajte iba priložený kábel USB.
- Batéria sa nemusí nabíjať, ak:
 - používate rozbočovač USB.
 - sú iné zariadenia USB pripojené k počítaču.
 - pripojíte kábel do zásuvky na prednej stene počítača.
 - port USB počítača nepodporuje štandard výstupného napájania (5 V, 500 mA).



Pri nesprávnom alebo neopatrnom zaobchádzaní s batériami hrozí zranenie osôb aj so smrteľnými následkami. Pre vašu bezpečnosť vždy postupujte podľa týchto inštrukcií:

- Pri nesprávnom zaobchádzaní môžu batérie spôsobiť požiar alebo vybuchnúť. Ak spozorujete deformáciu obalu, trhliny alebo iné neobvyklé javy na batériách, okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na ich výrobcu.
- Používajte iba originálnu nabíjačku a zdroj odporúčaný výrobcom a batérie nabíjajte vždy presne podľa návodu.
- Batérie nekladte do blízkosti vykurovacích zariadení ani ich nevystavujte inému teplu, ako napr. v automobile počas horúceho dňa.
- Batérie nekladajte do mikrovlnnej rúry.
- Batérie nekladte na miestach vystavených teplu a vlhkosti, ako sú napr. kúpeľne.
- Prístroj nekladte na dlhší čas na horľavé alebo teplé povrchy, ako sú posteľoviny, koberce alebo elektrické dečky.
- Zapnutý prístroj nenechávajte dlhšie v uzatvorených priestoroch.
- Nedopustíte styk kontaktov batérií s kovovými predmetmi, ako sú reťazky, mince, kľúče alebo hodinky.
- Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiové-iónové (Li-ion) batérie.

- Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani neprepichujte ostrými predmetmi.
- Batérie nevystavujte vysokému tlaku ani inej sile.
- Nevystavujte batérie nárazom, najmä pádom z väčšej výšky.
- Batérie nevystavujte teplotám nad 60 °C.
- Nedopustíte kontakt batérií s vlhkosťou alebo kvapalinami.
- Batériu nevystavujte nadmernému teplu, aké predstavuje napr. slnečné žiarenie, oheň a pod.

Pokyny pre likvidáciu

- Likvidácii nepotrebných batérií venujte pozornosť.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Povolené spôsoby likvidácie sa môžu líšiť podľa krajiny alebo oblasti. Batérie likvidujte vždy v zhode s miestnymi a všeobecnými zákonmi a predpismi.


Poznámky k nabíjaniu batérie

Batériu nabíjajte iba spôsobom popísaným v návode. Pri nesprávnom nabíjaní môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.

Skôr, než sa obrátite na servis

Ak máte s fotoaparátom ťažkosti, skúste ich odstrániť sami s použitím týchto tipov skôr, než sa obrátite na servis. Ak ste sa pokúsili ťažkosti vyriešiť a stále trvajú, obráťte sa na svojho predajcu alebo na servisné stredisko.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Nie je možné zapnúť fotoaparát	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že je vložená batéria. • Uistite sa, že je vložená batéria správne. • Nabite batériu.
Napájanie sa náhle vyplo	<ul style="list-style-type: none"> • Nabite batériu. • Fotoaparát môže byť v úspornom režime. (str. 87) • Fotoaparát sa vypol po páde, aby zabránil poškodeniu pamäťovej karty. Zapnite znovu fotoaparát.
Batéria sa rýchlo vybíja	<ul style="list-style-type: none"> • Batéria sa vybíja rýchlejšie pri nízkych teplotách (pod 0 °C). Udržujte batériu v teple, napr. vo vrecku. • Použitie blesku a záznam videa vybíjajú batériu rýchlejšie. Nabite batériu. • Batéria je spotrebný diel, ktorý je nutné po určitom čase vymeniť. Ak sa vybíja veľmi rýchlo, použite novú batériu.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Nie je možné vytvárať snímky	<ul style="list-style-type: none"> • Na karte nie je voľné miesto. Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú kartu. • Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 87) • Karta je chybná. Vložte inú kartu. • Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý. • Nabite batériu. • Uistite sa, že je vložená batéria správne.
Fotoaparát sa zasekáva	Vyberte batériu a znovu vložte.
Blesk nepracuje	<ul style="list-style-type: none"> • Blesk je nastavený na Off (Vypnuté). (str. 45) • Nemôžete používať blesk v režimoch  DUAL,  alebo niektorom z režimov SCN.
Blesk pracuje samovoľne	Blesk môže samovoľne blesknúť v dôsledku statickej elektriny. Nejde o poruchu fotoaparátu.
Nie je správny dátum a čas	Nastavte dátum a čas v ponuke nastavení displeja. (str. 87)
Dotykový displej alebo tlačidlá nepracujú	Vyberte batériu a znovu vložte.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Displej fotoaparátu nepracuje správne	Pri použití fotoaparátu pri veľmi nízkych teplotách môže dôjsť k nesprávnej funkcii displeja a strate farieb. Funkciu displeja zlepšíte ohriatím fotoaparátu a jeho používaním v teplejšom prostredí.
Karta je chybná	Karta nebola resetovaná. Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 87)
Nie je možné prehrávať súbory	Ak zmeníte názov súboru na karte, fotoaparát ho nemôže prehrať (názvy súborov musia zodpovedať norme DCF). Ak sa to stane, prehrávajte súbory v počítači.
Snímka je neostrá	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, či je zvolený typ ostrenia vhodný pre vaše zábery. (str. 47) Uistite sa, že je objektív čistý. Ak nie, očistite ho. (str. 91) Uistite sa, že je objekt v dosahu blesku. (str. 99)
Farby snímky nezodpovedajú skutočnej scéne	Nesprávne vyváženie bielej vedie k nerealistickým fotografiám. Zvoľte správne vyváženie bielej podľa podmienok a osvetlenia. (str. 55)
Snímka je príliš svetlá	<ul style="list-style-type: none"> Vypnite blesk. (str. 45) Snímka je preexponovaná. Nastavte expozíciu. (str. 54)

Situácia	Navrhnuté riešenia
Snímka je príliš tmavá	Snímka je podexponovaná. <ul style="list-style-type: none"> Zapnite blesk. (str. 45) Nastavte citlivosť ISO. (str. 46) Nastavte expozíciu. (str. 54)
Snímky sa nezobrazujú na TV	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je fotoaparát správne pripojený k TV priloženým káblom A/V. Uistite sa, že karta obsahuje snímky.
Počítač nerozpoznal fotoaparát	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je kábel USB pripojený správne. Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý. Uistite sa, že používate podporovaný operačný systém.
Počítač odpojil fotoaparát pri prenose súborov	Prenos bol prerušený statickou elektrinou. Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
Fotoaparát neprehráva videá	<ul style="list-style-type: none"> Videozáznamy je možné prehrávať iba pomocou aplikácie Intelli-studio. Nainštalujte program do počítača. (str. 79) Uistite sa, že je kábel USB pripojený správne.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Aplikácia Intelli-studio nefunguje správne	<ul style="list-style-type: none">• Ukončíte a reštartujete program Intelli-studio.• Program Intelli-studio nebeží na počítačoch Macintosh.• Uistíte sa, že položka PC Software (Softvér pre PC) v ponuke nastavení je nastavená na On (Zapnuté). (str. 89)• V závislosti od špecifikácie počítača a prostredia sa nemusí program spustiť automaticky. V tom prípade kliknite v počítači na ponuku Start → Tento počítač → Intelli-studio → iStudio.exe.

Technické údaje fotoaparátu

Snímač obrazu	
Typ	1/2,33" (cca 7,79 mm) CCD
Efektívny počet bodov	cca 12,4 megapixelov
Celkový počet bodov	cca 12,7 megapixelov
Objektív	
Ohnisková vzdialenosť	Objektív SAMSUNG f = 4,9 – 24,5 mm (ekvivalent kinofilm 35 mm: 27 – 135 mm)
Svetelnosť F	F3,5 (W) – F5,9 (T)
Digitálny transfokátor	<ul style="list-style-type: none"> • Režim statických snímok: 1,0× – 5,0× • Režim prehrávania: 1,0× – 12,5× (závisí od veľkosti snímky)
Displej	
Typ	TFT LCD
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Hlavný displej: 3,0" (7,6 cm) QVGA (230 tis.) • Predný displej: 1,5" (3,8 cm) 61 tis., TFT LCD
Ostreňie	
Typ	Automatické ostreňie TTL (Multi AF (Viacbodové ostreňie), Center AF, (Ostreňie na stred), Face Detection AF (Ostreňie s detekciou tváre), Tracking AF (Ostreňie so sledovaním), Smart Face Recognition AF (Ostreňie s inteligentným rozpoznávaním tváre))

Dosah		Širokouhlý (W)	Tele (T)
	Normálny	80 cm – nekonečno	1 m – nekonečno
	Makro	5 cm – 80 cm	1 m – 1,5 m
	Autom. makro	5 cm – nekonečno	1 m – nekonečno

Expozičný čas

- Auto (Automatický): 1/8 – 1/2 000 s
- Program: 1 – 1/2 000 s
- Night (Noc): 8 – 1/2 000 s
- Fireworks (Ohňostroji): 2 s

Expozícia

Riadenie	Program AE
Meranie	Multi (Viacbodové), Spot (Bodové), Center-weighted (Na stred), Face Detection AE (S detekciou tváre)
Kompenzácia	±2 EV (krok 1/3 EV)
ISO ekvivalent	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Blesk

Režim	Off (Vypnutý), Auto, Red-eye (Červ. oči), Fill in (Vyrovnávací), Slow Sync (Pomalá synchronizácia), Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)
Dosah	<ul style="list-style-type: none"> • Širokouhlý (W): 0,2 m – 3,4 m (ISO Auto) • Tele (T): 0,5 m – 2,0 m (ISO Auto)
Trvanie nabíjania	cca 4 s (závisí od kondície batérie)

Obmedzenie otrasov

Dual IS [Optická stabilizácia obrazu (OIS) +
Digitálna stabilizácia obrazu (DIS)]

Efekty

Režim snímania

- Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu):
Normal (Normálny), Sketch (Skica),
Defog (Potlačenie hmly), Soft (Mäkký),
Vivid (Výrazný), Forest (Prales), Retro, Cool,
Calm (Pokoj), Classic (Klasický), Negative (Negatív),
Custom RGB (Vlastné farby)
- Image Adjust (Úpravy obrazu): Sharpness (Ostrosť),
Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť)
- Smart Filter (Chytrý filter): Normal (Normálny),
Miniature (Miniatúra), Vignetting (Vinetácia),
Fish-eye 1 (Rybíe oko 1), Fish-eye 2 (Rybíe oko 2)

Vyváženie bielej

Auto WB (Autom. vyváž. bielej), Daylight (Denné svetlo), Cloudy
(Zamračené), Fluorescent_H (Žiarivka typu H), Fluorescent_L (Žiarivka typu
L), Tungsten (Žiarovka), Custom Set (Vlastné nastavenie)

Tlač dátumu

Date & Time (Dátum a čas), Date (Dátum), Off (Vypnuté)

Snímanie

Snímky

- Režimy: Smart Auto (White (Biela), Macro Color
(Makro s farbami), Fireworks (Ohňostroji), Portrait
(Portrét), Night Portrait (Nočný portrét), Backlight
Portrait (Portrét v protisvetle), Macro Portrait
(Makro portrét), Backlight (Protisvetlo), Landscape
(Krajinka), Action (Akcia), Tripod (Statív), Night
(Noc), Macro (Makro), Macro Text (Makro text), Blue
Sky (Modrá obloha), Sunset (Západ slnka), Natural
Green (Prírodná zelená), Auto (Automaticky),
Program, DUAL IS, Beauty Shot (Snímka s retušou),
Night (Noc), Scene (Scéna) (Frame Guide (Snímka
podľa vzoru), Portrait (Portrét), Landscape, Close
Up (Detail), Text, Sunset (Západ slnka), Dawn
(Svitanie), Backlight (Protisvetlo), Fireworks
(Ohňostroji), Beach & Snow (Pláž a sneh))
- Drive (Režim snímania): Single (Jednorázovo),
Continuous (Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi
vysoká rýchlosť), AEB
- Timer (Samospúšť): 10 Sec (10 s), 2 Sec (2 s),
Double (Dvojité), Jump Shot (Skoky)

Videa	<ul style="list-style-type: none"> • Režimy: Smart Scene Detection (Inteligentná detekcia scény) (Landscape (Krajinka), Blue Sky (Modrá obloha), Natural Green (Prírodná zelená), Sunset Sky (Západ slnka)), Movie (Video) • Formát: H.264 (MPEG-4, AVC) (max. záznamový čas: 20 min.) • Veľkosť: 1280 X 720 HQ (30 FPS, 15 FPS), 1280 X 720 (30 FPS, 15 FPS), 640 X 480 (30 FPS, 15 FPS), 320 X 240 (60 FPS, 30 FPS, 15 FPS) • Frame Rate (Rýchlosť záznamu): 60 FPS, 30 FPS, 15 FPS • Voice (Zvuk): Off (Vypnuté), On (Zapnuté) (zvuk je stlmený pri použití transfokátora) • OIS: On (Zapnuté), Off (Vypnuté) • Úprava videa (zabudovaná): Prerušenie záznamu, Zachytenie snímky, Orezanie podľa času
Prehrávanie	
Typ	<p>Jedna snímka, Miniatury, Multiprezentácia, Videoklip, Smart album</p> <p>* Kategórie Smart Album: Type (Typ), Date (Dátum), Color (Farba), Week (Týždeň), Face (Tvár)</p>
Úpravy	<p>Resize (Zmeniť veľkosť), Rotate (Otočiť), Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu), Image Adjust (Nast. obrazu)</p>

Efekty	<ul style="list-style-type: none"> • Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu): Normal (Normálny), Sketch (Skica), Defog (Potlačenie hmly), Soft (Mäkký), Vivid (Výrazný), Forest (Prales), Retro, Cool, Calm (Pokoj), Classic (Klasický), Negative (Negatív), Custom RGB (Vlastné farby) • Image Adjust (Úpravy obrazu): ACB, Red-eye Fix (Redukcia červ. očí), Face Retouch (Retuš tváre), Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť), Add Noise (Pridať šum) • Smart Filter (Chytrý filter): Normal (Normálny), Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinetácia), Fish-eye 1 (Rybie oko 1), Fish-eye 2 (Rybie oko 2)
Záznam zvuku	
<ul style="list-style-type: none"> • Zvukové poznámky (max. 10 hodín) • Zvuková poznámka pri snímke (max. 10 s) 	
Ukladanie	
Médiá	<ul style="list-style-type: none"> • Vnútorá pamäť: cca 30 MB • Vonkajšia pamäť (voliteľná): <ul style="list-style-type: none"> - karta microSD™ (do 2 GB zaručené) - karta microSDHC™ (do 8 GB zaručené) <p>Kapacita vnútornej pamäte sa nezapočítava do týchto údajov.</p>
Formát súboru	<ul style="list-style-type: none"> • Snímky: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Video: H.264 (MPEG-4.AVC) • Zvuk: WAV

Veľkosť snímky	Pre kartu microSD™ s veľkosťou 1 GB				
			Super Fine (Veľmi jemná)	Fine (Jemná)	Normal (Normálna)
	12M	4000 X 3000	145	281	399
	10M	3984 X 2656	166	310	436
	9M	3840 X 2160	200	363	522
	8M	3264 X 2448	209	370	531
	5M	2560 X 1920	335	560	783
	3M	2048 X 1536	526	793	1 053
	2M	1920 X 1080	860	1 131	1 421
	1M	1024 X 768	1 455	1 651	1 851
Tieto hodnoty boli namerané za štandardných podmienok spoločnosti Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok použitia a nastavení fotoaparátu.					
Rozhranie					
Digitálny výstup	USB 2.0				
Výstup zvuku	Mono (vnútorný reproduktor), Mono (mikrofón)				
Výstup obrazu	<ul style="list-style-type: none">● AV: NTSC, PAL (voliteľné) SCC-AV20● HDMI 1.4: NTSC, PAL (voliteľné)				
Napájacia zásuvka DC	20 pólov, 4,4 V				

Napájací zdroj

Akumulátorová batéria	Lítiovo-iónová batéria (SLB-07, 760 mAh)
-----------------------	--

Vyhotovenie zdroja sa môže líšiť podľa oblasti zakúpenia.

Rozmery (š × v × h)

99,2 x 59 x 19,9 mm

Hmotnosť

136,6 g (bez batérie a pamäťovej karty)

Prevádzková teplota

0 – 40 °C

Prevádzková vlhkosť

5 – 85 %

Softvér

Intelli-studio

Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.



Ekologická značka Samsung

Ide o vlastný symbol spoločnosti Samsung, ktorý slúži na účinnú komunikáciu aktivít spoločnosti Samsung pri výrobe produktov priateľských k životnému prostrediu. Značka vyjadruje trvalú snahu spoločnosti Samsung o vývoj výrobkov, ktoré nepoškodzujú životné prostredie.

A

ACB

- v režime prehrávania 73
- v režime snímania 54

Anynet+ 89

B

Batéria

- Nabíjanie 94
- Technické údaje 93
- Životnosť 93

Blesk

- Automaticky 46
- Červené oči 46
- Pomalá synchronizácia 46
- Redukcia červ. očí 46
- Vypnuté 45
- Vyrovňavací 46

C

Citlivosť ISO 46

Clona 31

Č

Červené oči

- v režime prehrávania 73
- v režime snímania 45

Čistenie

- Displej 91
- Objektív 91
- Puzdro 91

D

Dátum a čas 87

Detekcia žmurknutia 51

Digitálna stabilizácia obrazu 33

Digitálny transfokátor 24

Dlhá expozícia 31

DPOF 74

E

Efekt chytého filtra

- v režime prehrávania 72
- v režime snímania 59

Expozícia 54

Expozičný čas 31

F

Formátovanie 87

Fotografické štýly 58

Funkčné tlačidlo 14

H

HDTV 75

Hlasitosť 86

Hlasová poznámka

- Prehrávanie 69
- Záznam 40

Ch

Chybové hlásenia 90

I

Ikony 18

Inteligentný album 63

Inteligentným dotykom 52

Intelli-studio 79

J

Jas displeja 86

Jas tváre 32

Jump Shot 44

K

Kontrolka AF 89

Kvalita fotografií 42

M

Makro 47

Mazanie súborov 65

Meranie

Bodové 55

Stredovo vyvážené 55

Viacbodové 55

My Star (Moja hviezda)

Hodnotenie 63

Mazanie tvárí 63

Registrácia tvárí 53

N

Nastavenia

Displej 86

Fotoaparát 87

Prístup 85

Zvuk 86

Nastavenie

Jas 73

Kontrast

v režime prehrávania 73

v režime snímania 60

Ostroť 60

Sýtosť

v režime prehrávania 73

v režime snímania 60

Navigačné tlačidlá 14

Nedokonalosti tváre 32

O

Oblasť ostrenia

Ostrenie na stred 49

Ostrenie so sledovaním 49

Viacbodové ostrenie 49

Odpojenie zariadenia 81

Ochrana súborov 65

Optická stabilizácia obrazu (OIS) 24, 33

Ostrenie so sledovaním 48

Otočenie 70

Otrasy fotoaparátu 26

P

Pamäťová karta

Kapacita 92

microSD 92

Polovičné stlačenie 6

Popis funkcie 86

Predný displej 13

Režim Demo 89

Režim snímania 37

Usporiadanie fotoaparátu 13

Zapnutie 23

Prenos súborov

pre počítače Mac 82

pre Windows 77

Prezentácia 67

R

Resetovať 87

Režim Auto 22

Režim Autoportrét

Snímka 37

Video 39

Režim Demo 89

Režim Deti

Snímka 38

Video 39

Režim Dual IS (Duálny stabilizátor) 33

Režim Dvojica 38

Režim Inteligentná detekcia scény 36

Režim Noc 31

Režim prehrávania 62

Režim Program 34

Režim Scéna 30

Režim Smart Auto 29

Režim snímania

Auto 22

Dual IS
(Duálny stabilizátor) 33

Noc 31

Program 34

Scéna 30

Smart Auto 29

Snímka s retušou 32

Video 34

Režim Snímka s retušou 32

Režim Video 34

RGB tón

v režime prehrávania 71

v režime snímania 58

Rozlíšenie

Snímka 42

Video 42

Rozpoznanie tváre

Detekcia žmurknutia 51

Inteligentným dotykcom 52

Normálna 50

Úsmev 51

Rýchlosť záznamu 34

S

Samospúšť 43

Séria

Automatická séria so zmenou
expozície (AEB) 57

Sekvenčné 57

Veľmi vysoká rýchlosť 57

Servisné stredisko 96

Snímka podľa vzoru 31

Stlmenie

Fotoaparát 16

Video 35

T

Tlač dátumu 88

Tlačidlo MENU 14

Tlačidlo prehrávania 16

Tlačová objednávka 74

Tlač snímkov 83

Transfokácia 23

Typ zobrazenia 21

U

Údržba 91

Ukážka 87

Úpravy 70

Úpravy obrazu

ACB 73

jas 73

kontrast 73

pridať šum 73

redukcia červ. očí 73

retuš tváre 73

sýtosť 73

Úsmev 51

Úvodný obrázok 86

V

Video

Prehrávanie 68

Záznam 34

Video výstup 88

Volič režimov 14

Vyváženie bielej 55

Vzdialenosť ostrenia

Automatické 47

Autom. makro 47

Makro 47

Z

Zachytenie snímky 68

Záznam

Hlasová poznámka 40

Video 34

**Zdroj svetla (vyváženie
bielej) 55**

Zmena veľkosti 70

Zobrazenie súborov

ako miniatúr 64

na TV 75

podľa kategórií 63

Prezentácia 67

Zväčšenie 66

Zvuk autofokusu 86



Informácie ohľadom podpory výrobku a možnosti vznesenia ďalších otázok nájdete v záručnom liste, ktorý ste dostali pri kúpe, alebo na stránkach <http://www.samsungimaging.com/>.

